

# Gebruikershandleiding

## S27C590H

De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

# Inhoudsopgave

## VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT

7

7

8

8

9

9

10

10

11

12

14

18

## VOORBEREIDINGEN

19

19

20

21

21

22

23

25

26

26

27

28

29

## EEN BRONAPPARAAT AANSLUITEN EN GEBRUIKEN

30

30

30

### Auteursrecht

Gebruikte pictogrammen in deze handleiding

### Reiniging

Reiniging

Installatieruimte

Voorzorgsmaatregelen voor bewaring

### Veiligheidsvoorschriften

Symbolen voor veiligheidsvoorzorgen

Elektriciteit en veiligheid

Installatie

Bediening

### Correcte houding bij gebruik van product

### De inhoud controleren

De verpakking verwijderen.

De componenten controleren

### Onderdelen

Knoppen voorzijde

Directe-toetsbetekenis

Functietoetsbetekenis

Achterkant

### Installatie

De standaard bevestigen

De voet verwijderen

De kanteling van het product aanpassen

Antidiefstalslot

### Voordat u een apparaat aansluit

Controlepunten voordat u een apparaat aansluit

### De voedingskabel aansluiten

# Inhoudsopgave

---

	<b>31</b>	<b>Een pc aansluiten en gebruiken</b>
	31	Verbinding maken via de D-SUB-kabel (analoog type)
	32	Aansluiten met een HDMI-kabel
	32	Een verbinding tot stand brengen met een HDMI-DVI-kabel
	33	Een hoofdtelefoon of luidsprekers aansluiten
	<b>34</b>	<b>Aansluiten op een videoapparaat</b>
	34	Aansluiten met een HDMI-kabel
	34	Een verbinding tot stand brengen met een HDMI-DVI-kabel
	35	De aangesloten kabels netjes leiden
	36	De geluidsinstellingen wijzigen in Windows
	37	Het stuurprogramma installeren
	38	Optimale resolutie instellen
	39	De resolutie wijzigen op de computer
<b>HET SCHERM INSTELLEN</b>	<b>43</b>	<b>Brightness</b>
	43	De optie <b>Brightness</b> configureren
	<b>44</b>	<b>Contrast</b>
	44	<b>Contrast</b> configureren
	<b>45</b>	<b>Sharpness</b>
	45	<b>Sharpness</b> configureren
	<b>46</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
	46	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b> configureren
	<b>48</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
	48	<b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b> configureren
	<b>49</b>	<b>Image Size</b>
	49	De <b>Image Size</b> wijzigen
	<b>51</b>	<b>HDMI Black Level</b>
	51	De instellingen voor <b>HDMI Black Level</b> configureren

# Inhoudsopgave

---

	52	<b>Response Time</b>
	52	<b>Response Time</b> configureren
	53	<b>H-Position en V-Position</b>
	53	<b>H-Position en V-Position</b> configureren
	54	<b>Coarse</b>
	54	<b>Coarse</b> aanpassen
	55	<b>Fine</b>
	55	<b>Fine</b> aanpassen
<b>TINT CONFIGUREREN</b>	56	<b>Red</b>
	56	<b>Red</b> configureren
	57	<b>Green</b>
	57	<b>Green</b> configureren
	58	<b>Blue</b>
	58	<b>Blue</b> configureren
	59	<b>Color Tone</b>
	59	De instellingen voor <b>Color Tone</b> configureren
	60	<b>Gamma</b>
	60	<b>Gamma</b> configureren
<b>OSD-SCHERMMENU BEHEREN</b>	61	<b>Language</b>
	61	De <b>Language</b> wijzigen
	62	<b>Menu H-Position en Menu V-Position</b>
	62	<b>Menu H-Position en Menu V-Position</b> configureren
	63	<b>Display Time</b>
	63	<b>Display Time</b> configureren
	64	<b>Transparency</b>
	64	<b>Transparency</b> wijzigen

# Inhoudsopgave

<b>INSTELLEN EN RESETTEN</b>	<b>65</b>	<b>Reset</b>
	65	Instellingen initialiseren ( <b>Reset</b> )
	<b>66</b>	<b>Eco Saving</b>
	66	<b>Eco Saving</b> configureren
	<b>67</b>	<b>Off Timer</b>
	67	<b>Off Timer</b> configureren
	<b>68</b>	<b>Turn Off After</b>
	68	<b>Turn Off After</b> configureren
	<b>69</b>	<b>PC/AV Mode</b>
	69	<b>PC/AV Mode</b> configureren
	<b>70</b>	<b>Key Repeat Time</b>
	70	<b>Key Repeat Time</b> configureren
	<b>71</b>	<b>Source Detection</b>
	71	<b>Source Detection</b> configureren
	<b>72</b>	<b>Power LED On</b>
	72	<b>Power LED On</b> configureren
<b>HET MENU INFORMATION EN MEER</b>	<b>73</b>	<b>INFORMATION</b>
	73	<b>INFORMATION</b> weergeven
	<b>74</b>	<b>Brightness en Contrast configureren in het startscherm</b>
	<b>75</b>	<b>Volume configureren in het startscherm</b>
<b>DE SOFTWARE INSTALLEREN</b>	<b>76</b>	<b>MagicTune</b>
	76	Wat is "MagicTune"?
	76	De software installeren
	77	De software verwijderen
	<b>78</b>	<b>MultiScreen</b>
	78	De software installeren
	79	De software verwijderen

# Inhoudsopgave

---

<b>PROBLEMEN OPLOSSEN</b>	<b>80</b>	<b>Vereisten voordat u contact opneemt met het klantenservicecentrum van Samsung</b>
	80	Het product testen
	80	De resolutie en frequentie controleren
	80	Controleer het volgende.
	<b>83</b>	<b>Vragen en antwoorden</b>
<b>SPECIFICATIES</b>	<b>85</b>	<b>Algemeen</b>
	<b>87</b>	<b>PowerSaver</b>
	<b>88</b>	<b>Tabel Standaardsignaalmodi</b>
<b>BIJLAGE</b>	<b>90</b>	<b>Contact Samsung wereldwijd</b>
	<b>96</b>	<b>Dienstverlening tegen betaling (door klanten)</b>
	96	Geen productdefect
	96	Productschade als gevolg van een fout van de klant
	97	Overig
	<b>98</b>	<b>Correcte verwijdering</b>
	98	Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
	<b>99</b>	<b>Terminologie</b>
<b>INDEX</b>		

## Auteursrecht

Wijzigingen voorbehouden.

© 2013 Samsung Electronics

Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.

Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan.

Microsoft en Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

VESA, DPM en DDC zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards Association.

- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
  - (a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen)
  - (b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
- U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

## Gebruikte pictogrammen in deze handleiding




De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.

## Reiniging

### Reiniging

Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn gevoelig voor krassen.


Ga bij het reinigen als volgt te werk.

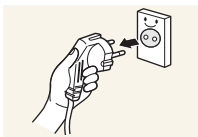

1. Zet het beeldscherm en de computer uit.
2. Trek het netsnoer uit het beeldscherm.




Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte handen aan de kabel. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

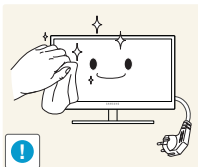


3. Veeg de monitor af met een schone, zachte, droge doek.




- Gebruik op het beeldscherm geen reinigingsmiddelen die alcohol, oplosmiddelen of middelen die de oppervlaktespanning verlagen, bevatten.

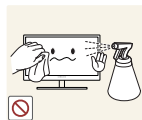

- Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het product.

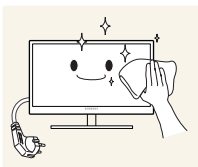

4. Maak een zachte doek nat met water en wring de doek goed uit, voordat u daarmee de behuizing van de monitor reinigt.

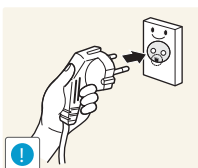

5. Sluit het netsnoer weer op het product aan nadat u het product hebt gereinigd.
6. Zet het beeldscherm en de computer aan.




# Voordat u het product in gebruik neemt

## Installatieruimte

- Zorg voor een beetje ruimte rond het product voor de ventilatie. Wanneer de interne temperatuur oploopt, kan er brand of schade aan het product ontstaan. Houdt bij het installeren van het product minimaal een ruimte aan zoals hieronder wordt weergegeven.



De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.

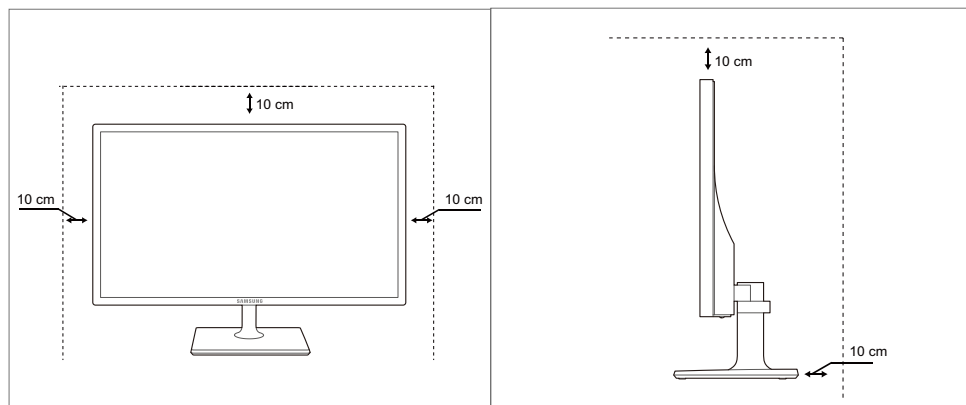

## Voorzorgsmaatregelen voor bewaring




Neem contact op met een Samsung-servicecentrum (pagina 90) als de binnenkant van de monitor moet worden gereinigd. (Niet gratis.)





# Voordat u het product in gebruik neemt

## Veiligheidsvoorschriften

Let op
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN
Let op : OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U HET PANEEL (OF DE ACHTERZIJDE) NIET VERWIJDEREN. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

	Dit symbool wil zeggen dat er hoogspanning aanwezig is binnenin. Het is gevaarlijk om onderdelen binnen in het product aan te raken.
	Dit symbool wil zeggen dat er belangrijke documentatie over de bediening en het onderhoud van dit product bestaat.

## Symbolen voor veiligheidsvoorzorgen

 Waarschuwing	Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
 Let op	Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
	Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.
	Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.

# Voordat u het product in gebruik neemt


## Elektriciteit en veiligheid



De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.



### Waarschuwing

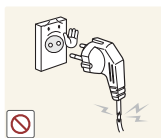

Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen loszittend stopcontact.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.




Sluit niet te veel producten tegelijk aan op hetzelfde stopcontact.

- Anders kan er door oververhitting van het stopcontact brand ontstaan.




Kom niet met natte handen aan de stekker.

- Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

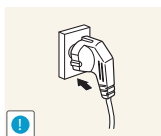


Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).

- Een losse verbinding kan brand veroorzaken.

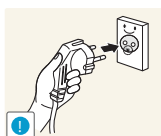

Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met isolatie van type 1).

- Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.

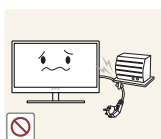

Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer.

- Een beschadigd netsnoer kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.



Als de pennen van de stekker of het stopcontact onder het stof zitten of anderszins vies zijn, maak ze dan schoon met een droge doek.

- Anders kan er brand ontstaan.

# Voordat u het product in gebruik neemt

## Let op



Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.

- Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.




Gebruik het netsnoer alleen voor officiële producten van Samsung.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.



Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten.

- Als er een probleem is met het product, moet u de stekker uit het stopcontact trekken zodat het product geen stroom meer krijgt.  
Met de aan-uitknop wordt het product niet volledig zonder stroom gezet.

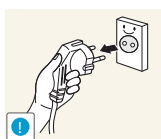


Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

## Installatie

## Waarschuwing

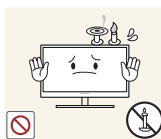

Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.

- Anders kan er brand ontstaan.



Plaats het product niet in een beperkte ruimte met een slechte ventilatie, zoals in een (boeken)kast.

- Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een te hoge binnentemperatuur.



Bewaar het plastic verpakkingsmateriaal van het product buiten bereik van kinderen.

- Kinderen kunnen stikken.

# Voordat u het product in gebruik neemt




Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond (bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).

- Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.
- Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan het product schade oplopen of brand veroorzaken.



Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat aan stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

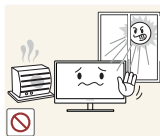

Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme voorwerpen, zoals een kachel.

- Anders kan de levensduur van het product korter worden of kan er brand ontstaan.



Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.

- Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.



Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het product beschadigen of vervormen. Installeer het product niet in een keuken of in de buurt van een aanrecht.



**Let op**



Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

- Anders kan het product defect raken of kan er lichamelijk letsel ontstaan.



Leg het product niet op de voorkant.

- U zou het scherm kunnen beschadigen.



Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.

- Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.
- Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste formaat.

# Voordat u het product in gebruik neemt



Zet het product voorzichtig neer.

- Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.



Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel fijne deeltjes, chemische stoffen of extreme temperaturen) of in een vliegveld of treinstation waar het product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.

- Neem vóór installatie contact op met een Samsung-servicecentrum (pagina 90) als u het product op een dergelijke plek wilt plaatsen.

## Bediening



### Waarschuwing



In het product is hoogspanning aanwezig. Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het product niet zelf.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
- Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum (pagina 90).




Voordat u het product verplaatst, moet u het product uitzetten met de aan-uitschakelaar en het netsnoer en alle overige aangesloten kabels losmaken.

- Anders kan het netsnoer schade oplopen met brand of een elektrische schok tot gevolg.




Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 90).

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

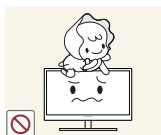

Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.

- Het product kan omvallen en uw kind kan ernstig letsel oplopen.

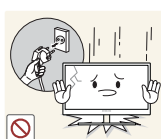

Als het product valt of als de behuizing schade oploopt, moet u het product uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 90).


- Anders kan een elektrische schok of brand worden veroorzaakt.

# Voordat u het product in gebruik neemt



Leg geen zware voorwerpen, speelgoed of snoep boven op het product.

- Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen dat speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

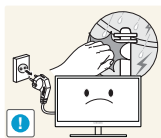

Zet bij onweer het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.




Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.




Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.

- Anders kan het netsnoer schade oplopen of kan het product defect raken, met een elektrische schok of brand tot gevolg.

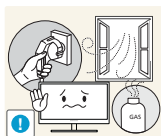


Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte onmiddellijk goed luchten.

- Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.

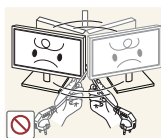

Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere kabels te trekken.

- Anders kan het netsnoer schade oplopen of kan het product defect raken, met een elektrische schok of brand tot gevolg.

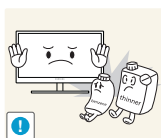

Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van het product.

- Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.



Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafelkleed of gordijn.

- Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een te hoge binnentemperatuur.

# Voordat u het product in gebruik neemt



Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in de ventilatieopeningen van het product.


- Als er water of vreemde substanties in het product komen, moet u het product uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 90).
- Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.



Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of fles, boven op het product.


- Als er water of vreemde substanties in het product komen, moet u het product uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 90).
- Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.

## **Let op**

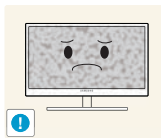

Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.

- Als u het product langere tijd niet gaat gebruiken, schakel dan de energiebesparingsfunctie in of gebruik een schermbeveiliging met een bewegend beeld.

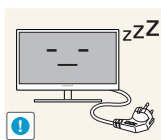


Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).

- Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een teveel aan stof, oververhitting, een elektrische schok of een stroomlek.



Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.

- Uw ogen kunnen vermoeid raken.

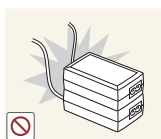

Plaats geen gelijkstroomadapters bij elkaar.

- Anders kan er brand ontstaan.



Verwijder de plastic verpakking van de gelijkstroomadapter voordat u de adapter in gebruik neemt.

- Anders kan er brand ontstaan.



# Voordat u het product in gebruik neemt




Laat geen water in of op de gelijkstroomadapter komen.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
- Gebruik het product niet buitenshuis, waar het kan worden blootgesteld aan regen of sneeuw.
- Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de gelijkstroomadapter niet nat wordt.




Plaats de gelijkstroomadapter niet in de buurt van de verwarming.

- Anders kan er brand ontstaan.

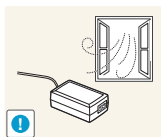

Bewaar de gelijkstroomadapter in een goed geventileerde ruimte.

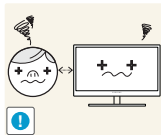

Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.




Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan de voet alleen.

- Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.



Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

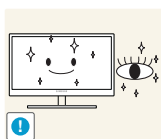


Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de monitor hebt gebruikt.

- Zo geeft u uw ogen rust.




Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.

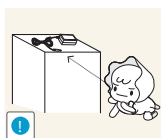


Houd kleine onderdelen die u voor het product gebruikt, buiten bereik van kinderen.

# Voordat u het product in gebruik neemt

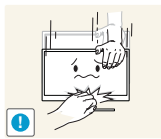


Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek of hoogte van het product.

- Anders kunnen kleine vingertjes of handjes vast komen te zitten en letsel oplopen.
- Wanneer u het product te ver kantelt, kan het omvallen en lichamelijk letsel veroorzaken.

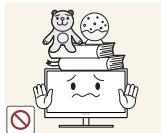

Zet geen zware voorwerpen op het product.

- Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

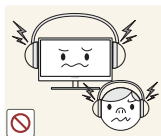

Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.

- Dit kan uw gehoor beschadigen.

## Correcte houding bij gebruik van product




Gebruik het product in de juiste houding:

- Houd uw rug recht.
- Houd een afstand van 45 tot 50 cm aan tussen uw ogen en het scherm. Kijk licht omlaag naar het scherm.  
Houd uw ogen recht voor het scherm.
- Pas de hoek van het product zo aan dat er geen licht op het scherm wordt gereflecteerd.
- Houd uw onderarmen in een rechte hoek ten opzichte van uw bovenarmen en houd uw polsen recht.
- Houd uw ellebogen in een rechte hoek.
- Pas de hoogte van het product aan, zodat u uw knieën in een hoek van minstens 90 graden gebogen kunt houden, met uw hielen plat op de grond en uw armen lager dan uw hart.


## 1.1 De inhoud controleren

### 1.1.1 De verpakking verwijderen.

- 1 De verpakking openen. Let erop dat u het product niet beschadigt wanneer u de verpakking opent met een scherp voorwerp.

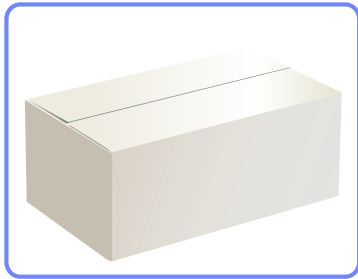


- 2 Verwijder het piepschuim van het product.

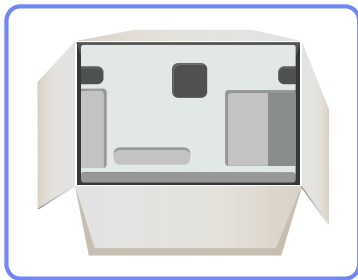

- 3 Controleer de componenten en verwijder het piepschuim en het plastic.



De afbeelding is alleen bedoeld ter referentie.

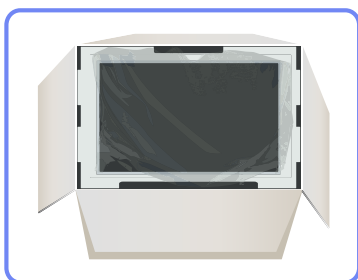


- 4 Bewaar de doos i een droge omgeving, zodat deze opnieuw kan worden gebruikt wanneer u het product in de toekomst moet verplaatsen.

## 1.1.2 De componenten controleren



- Indien er onderdelen ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
- Het uiterlijk van de componenten kan enigszins afwijken van de getoonde afbeelding.


### Componenten



Beknopte installatiehandleiding




Garantiekaart  
(Niet overal beschikbaar)




Gebruikershandleiding




Voedingskabel

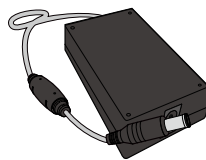


DC-voedingsadapter

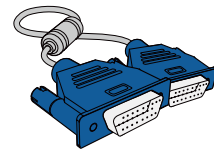

D-SUB-kabel (optioneel)

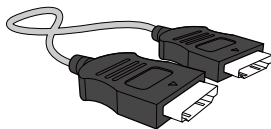


HDMI-kabel (optioneel)

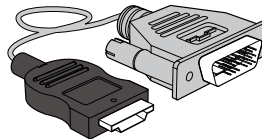

HDMI-DVI-kabel (optioneel)



Voet



Standaardconnector




De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

## 1.2 Onderdelen

### 1.2.1 Knoppen voorzijde



De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

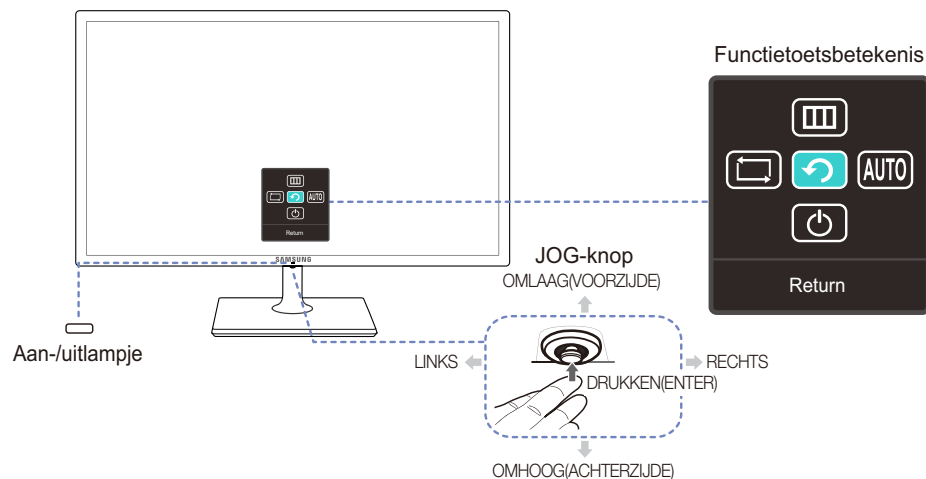

Pictogrammen	Omschrijving
JOG-knop	<p>Draaibare knop waarmee u kunt navigeren.</p> <p> De JOG-knop bevindt zich middenonder in het scherm en kan in 5 richtingen worden bewogen: OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS/DRUKKEN(ENTER).</p>
 (Aan-/uitlampje)	<p>Dit LED-lampje geeft een indicatie van de vermogenstatus en werkt als</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingeschakeld (Aan/uit-knop): Uit</li> <li>Energiebesparingsmodus: Knipperend</li> <li>Uitgeschakeld (Aan/uit-knop): Aan</li> </ul> <p> Het gebruik van het aan/uit-lampje kan worden gewisseld door een wijziging door te voeren in het menu. <b>(SETUP&amp;RESET → Power LED On)</b></p> <p>Echte modellen hebben mogelijk deze functie niet vanwege verschillen in functionaliteit.</p>
Functietoetsbetekenis	<p>Druk op de JOG-knop wanneer het scherm is ingeschakeld. De functietoetsbetekenis wordt weergegeven. Druk opnieuw op de desbetreffende richtingsknop als u het schermmenu wilt openen wanneer de gids wordt weergegeven.</p> <p> De functietoetsbetekenis kan per functie of productmodel verschillen. Kijk op het product zelf.</p>

### 1.2.2 Directe-toetsbetekenis

De onderstaande uitleg van sneltoetsen wordt weergegeven wanneer u de JOG-knop naar een willekeurige richting beweegt.



Modellen met geluidsoptie



Brightness



Volume




Features





- OMHOOG/OMLAAG: **Brightness** aanpassen.
- LINKS/RECHTS: **Volume** aanpassen.
- DRUKKEN(ENTER): functietoetsbetekenis weergeven.

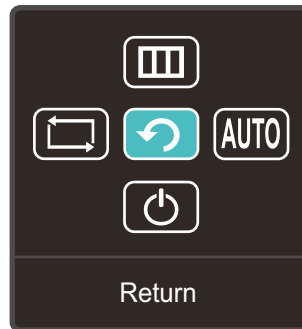


## 1.2.3 Functietoetsbetekenis

Druk op de JOG-knop om de betekenis van de functietoetsen weer te geven en naar het hoofdmenu te gaan of andere functies te gebruiken. U kunt dit verlaten door opnieuw op de JOG-knop te drukken.



- OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS: hiermee gaat u naar het gewenste item. Wanneer de focus wordt verplaatst, wordt een beschrijving van het item weergegeven.
- DRUKKEN(ENTER): het geselecteerde item wordt toegepast.

Pictogrammen	Omschrijving
	Selecteer [  ] om hetingangssignaal te wijzigen door de JOG-knop te bewegen in het scherm Functietoetsbetekenis. Als hetingangssignaal is gewijzigd, wordt linksboven in het scherm een bericht weergegeven.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee wordt [  ] geselecteerd door de JOG-knop te bewegen in het scherm Functietoetsbetekenis. Het OSD-schermmenu van de beeldschermfunctie wordt weergegeven.</li> <li>• OSD-vergrendeling: behoud van de huidige instellingen of blokkering van het OSD-menu om onbedoelde aanpassing van instellingen te voorkomen. In-/uitschakelen: als u de OSD-weergave wilt vergrendelen/ontgrendelen, drukt u 10 seconden op de knop LINKS wanneer het hoofdmenu wordt weergegeven.</li> </ul> <div>  Als de OSD-weergave is vergrendeld, kunt u <b>Brightness/Contrast</b> en <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b> aanpassen en <b>INFORMATION</b> bekijken.         </div>

Pictogrammen	Omschrijving
AUTO	<p>Hiermee wordt [AUTO] geselecteerd om de scherminstellingen automatisch aan te passen door de JOG-knop te bewegen in het scherm Functietoetsbetekenis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Als de resolutie wordt gewijzigd in Eigenschappen voor beeldscherm, wordt de functie <b>Auto Adjustment</b> ingeschakeld.</li> <li>Deze functie is alleen beschikbaar in de modus <b>Analog</b>.</li> </ul>
	<p>Hiermee wordt [] geselecteerd om het beeldscherm uit te schakelen door de JOG-knop te bewegen in het scherm Functietoetsbetekenis.</p>



Op echte modellen kunnen de opties van de functietoetsbetekenis afwijken vanwege verschillen in functionaliteit. Voer de gewenste functie uit op basis van het werkelijke pictogram en bijbehorende beschrijving.



Wanneer niets op het beeldscherm wordt weergegeven (bijvoorbeeld in de energiebesparende modus of niet-signaalmodus), kunnen 2 directe toetsen voor bron- en vermogenbeheer worden gebruikt, zoals hieronder wordt aangegeven.


JOG-knop	Energiebesparende modus of niet-signaalmodus
OMHOOG	Bronwijziging
omlaag	
Druk langer dan 2 seconden op Enter	Stroom wordt uitgeschakeld



## 1.2.4 Achterkant



De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

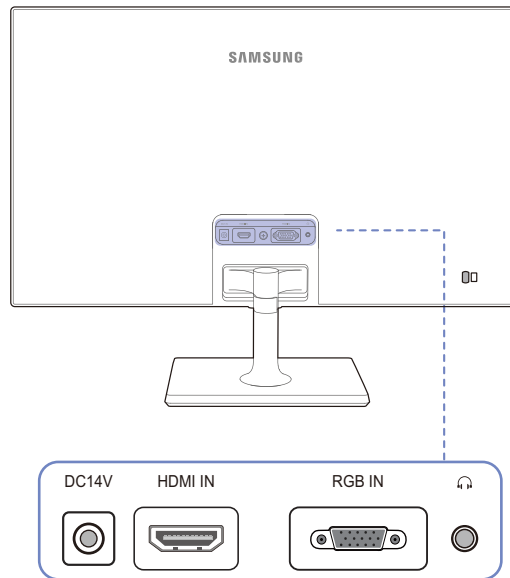


Poort	Omschrijving
DC14V 	Hierop sluit u de gelijkstroomadapter aan.
HDMI IN 	Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel.
RGB IN 	Hierop sluit u de D-SUB-kabel aan voor de verbinding met een computer.
	Hierop sluit u een apparaat aan dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon. Deze functie is alleen beschikbaar in de modus <b>HDMI</b> .

## 1.3 Installatie


### 1.3.1 De standaard bevestigen




Voordat u het product gaat monteren, plaatst u het product op een plat en stabiel oppervlak met het scherm naar beneden.

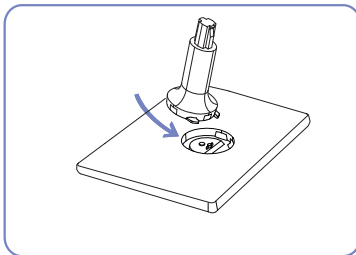


Steek de voetverbinding in de voet in de richting aangegeven in de afbeelding.

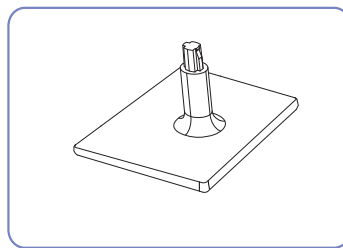


Controleer of de voetverbinding goed vast zit.

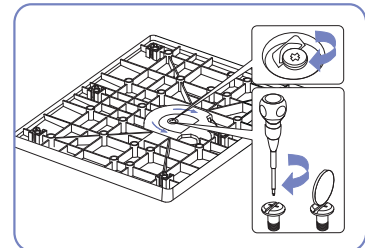

Draai de verbindingsschroef onder in de voet helemaal zodat hij volledig vast zit.

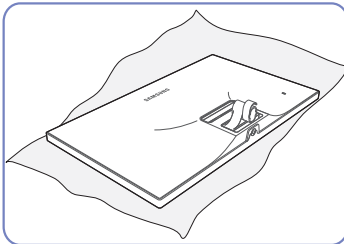


Plaats een zachte doek over de tafel om het product te beschermen en plaats het product op de doek met de voorkant van het product naar beneden.

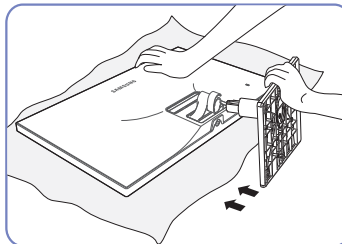

Houd de behuizing van het product vast met uw handen zoals weergegeven in de afbeelding.


Duw de gemonteerde voet in de behuizing in de richting van de pijl, zoals weergegeven in de afbeelding.

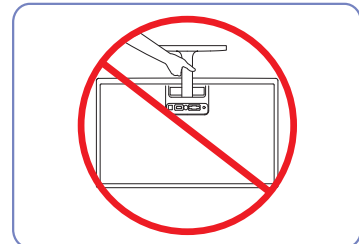


- Let op

Houd het product niet ondersteboven aan alleen de standaard.


## 1.3.2 De voet verwijderen

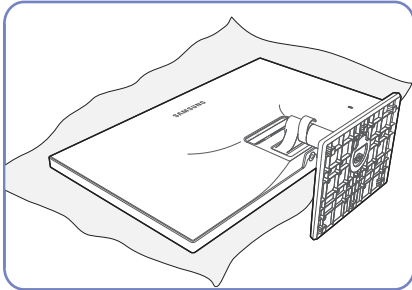


Plaats een zachte doek over de tafel om het product te beschermen en plaats het product op de doek met de voorkant van het product naar beneden.

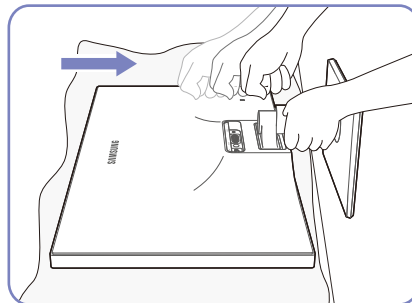

Houd de hals van de standaard met één hand vast en sla met de vuist van uw andere hand op de bovenzijde van de voet van de standaard in de richting van de pijl om de voet van de standaard te verwijderen.

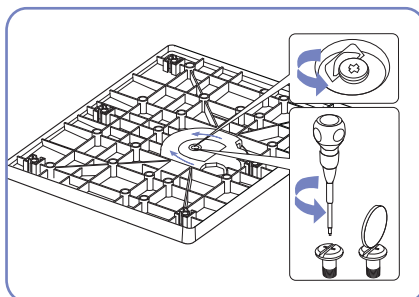

Draai de verbindingsschroef onder in de voet om hem los te maken.

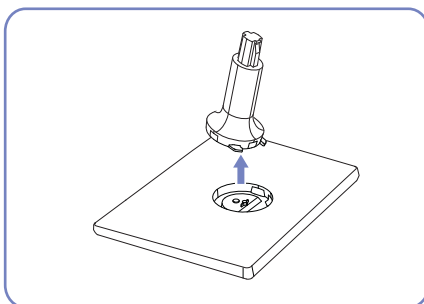


Neem de voetverbinding uit de voet door te trekken in de richting aangegeven in de afbeelding.

## 1.3.3 De kanteling van het product aanpassen




De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

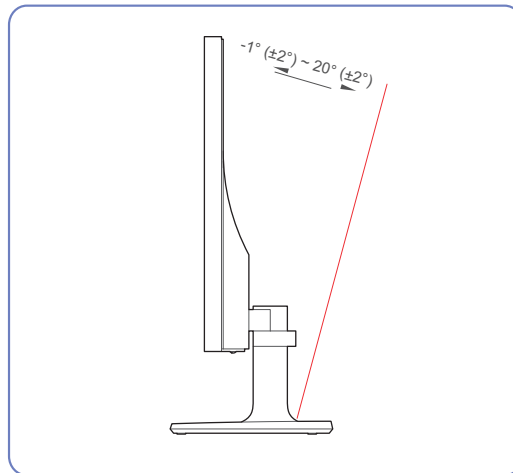

- U kunt het beeldscherm kantelen.
- Houd het product vast aan de onderkant en pas de kantelhoek voorzichtig aan.

## 1.3.4 Antidiefstalslot

Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten. De vorm van het slot en de vergrendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie. Het vergrendelingsapparaat wordt apart verkocht.

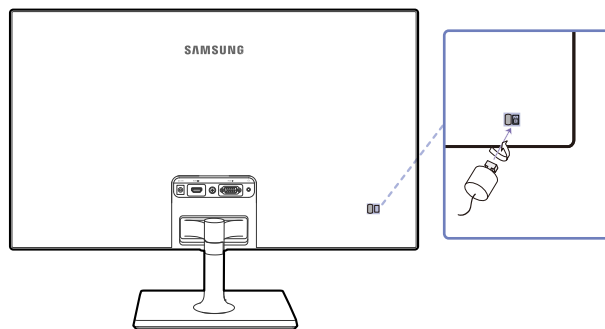

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.


### Een antidiefstalapparaat vergrendelen:

- 1 Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.
- 2 Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.
- 3 Steek het Kensington-slot in de beveiligingssleuf aan de achterkant van het beeldscherm.
- 4 Sluit het slot.



- Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
- Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.

## 2.1 Voordat u een apparaat aansluit

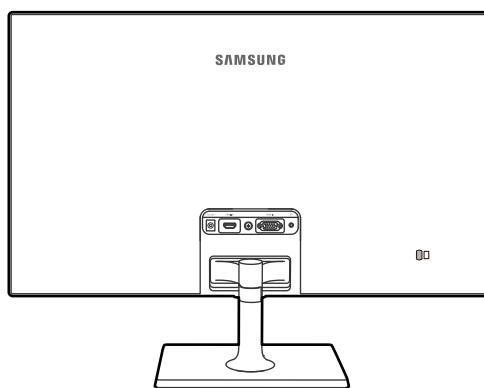


### 2.1.1 Controlepunten voordat u een apparaat aansluit

- Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit. Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.
- Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid. Wanneer u het netsnoer aansluit tijdens het aansluiten, kan het product beschadigd raken.
- Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.

## 2.2 De voedingskabel aansluiten

- Sluit de voedingsadapter aan op de aansluiting [DC14V] aan de achterzijde van het product. Sluit de voedingskabel aan op de gelijkstroomadapter. Sluit vervolgens de DC-stroomadapter aan op het product. Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.

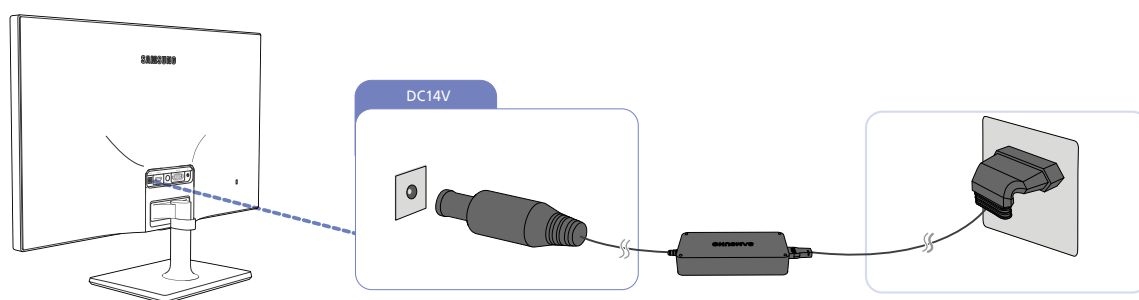

De invoerspanning wordt automatisch omgeschakeld.

## 2.3 Een pc aansluiten en gebruiken

Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.




De aansluitingen kunnen per product verschillen.

### 2.3.1 Verbinding maken via de D-SUB-kabel (analoog type)



Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.

Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.

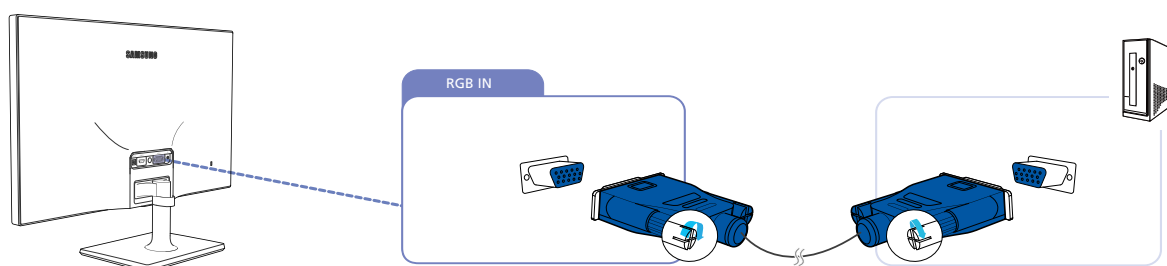


- 1 Sluit de D-SUB-kabel aan op de [RGB IN]-poort aan de achterkant van het product en de RGB-poort op de pc.
- 2 Sluit de gelijkstroomadapter aan op het product en een stopcontact.  
Schakel vervolgens de aan/uit-schakelaar op de pc in.
- 3 Wijzig de invoerbron in **Analog** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen, wanneer de invoerbron niet is ingesteld.

## 2.3.2 Aansluiten met een HDMI-kabel



Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.

Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.

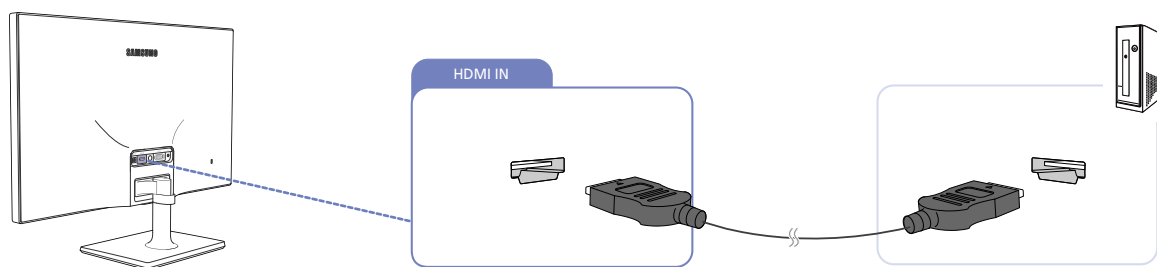


- 1 Sluit de HDMI-kabel aan op de [HDMI IN]-poort aan de achterzijde van het product en de HDMI-poort op de computer.
- 2 Sluit de gelijkstroomadapter aan op het product en een stopcontact.  
Schakel vervolgens de aan/uit-schakelaar op de pc in.
- 3 Wijzig de invoerbron in **HDMI** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen, wanneer de invoerbron niet is ingesteld.

## 2.3.3 Een verbinding tot stand brengen met een HDMI-DVI-kabel



Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.

Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.

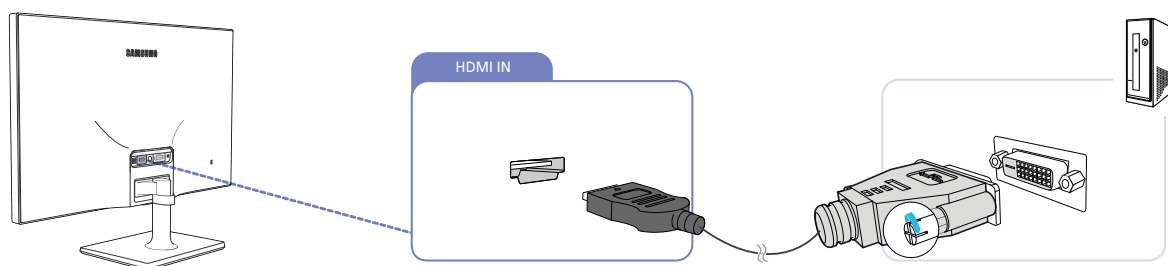

- 1 Sluit de HDMI-DVI-kabel aan op de [HDMI IN]-poort aan de achterzijde van het product en de DVI-poort op de computer.
- 2 Sluit de gelijkstroomadapter aan op het product en een stopcontact.  
Schakel vervolgens de aan/uit-schakelaar op de pc in.
- 3 Wijzig de invoerbron in **HDMI** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen, wanneer de invoerbron niet is ingesteld.




### 2.3.4 Een hoofdtelefoon of luidsprekers aansluiten



Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.

Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.

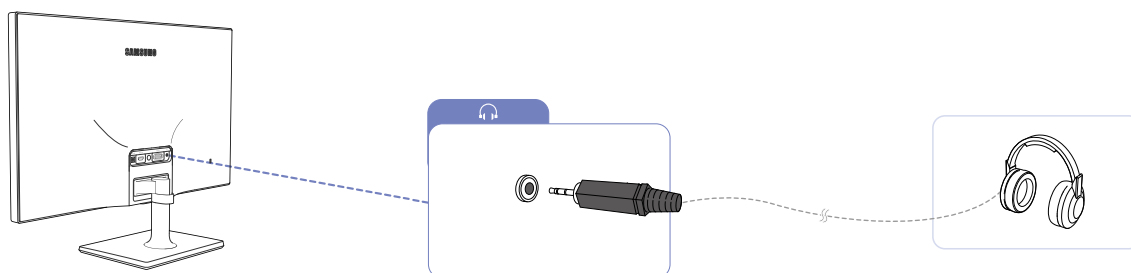

1

Sluit een apparaat dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon, aan op de [🎧]-poort op het product.



- Deze functie is alleen beschikbaar in de modus **HDMI**.
- Het geluid is alleen te horen bij gebruik van de HDMI-naar-HDMI-kabel.


## 2.4 Aansluiten op een videoapparaat

### 2.4.1 Aansluiten met een HDMI-kabel



Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.

Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.

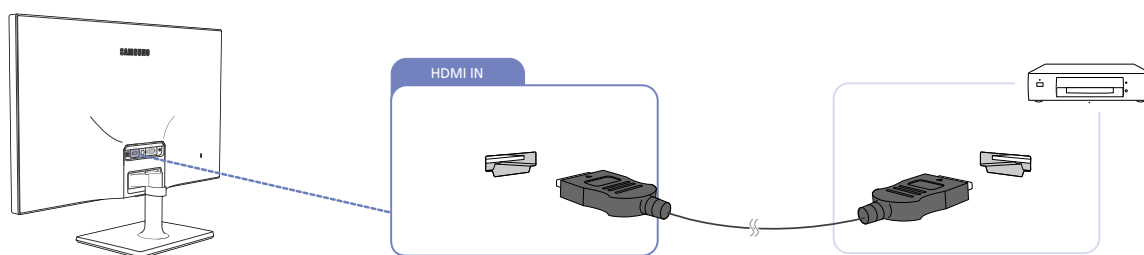


### 2.4.2 Een verbinding tot stand brengen met een HDMI-DVI-kabel




Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.

Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.

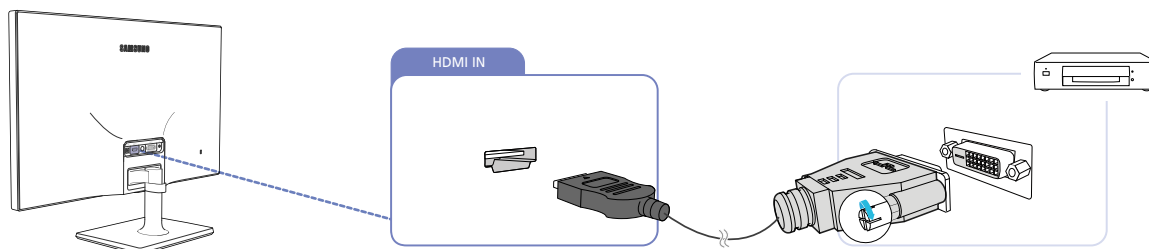

Er wordt geen geluid weergegeven als er een videoapparaat op het product wordt aangesloten middels een HDMI-DVI-kabel. Om dit probleem op te lossen, kunt u een audiokabel op de audiopoorten op het product en het videoapparaat aansluiten.


### 2.4.3 De aangesloten kabels netjes leiden

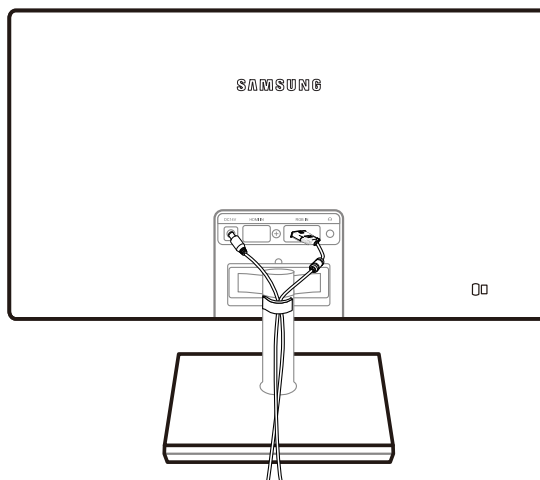


## 2.4.4 De geluidsinstellingen wijzigen in Windows

Configuratiescherm → Geluid → Luidsprekers → Luidsprekerinstellingen


1

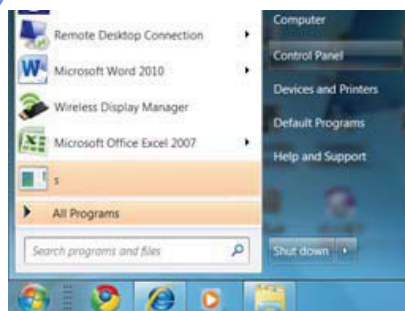


2

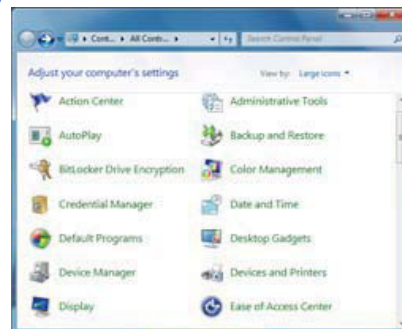

3

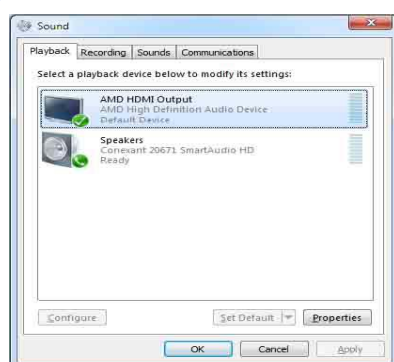

4

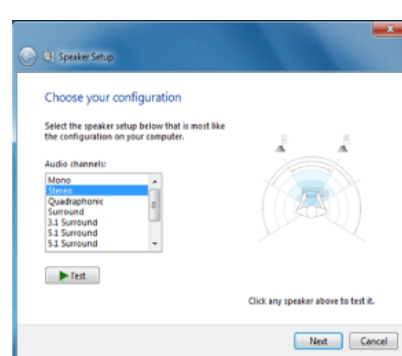


## 2.4.5 Het stuurprogramma installeren



- U kunt de optimale resolutie en frequentie voor dit product instellen door de bijbehorende stuurprogramma's voor dit product te installeren.
- Het installatiestuurprogramma staat op de cd die bij het product is geleverd.
- Als het bestand niet werkt, kijk dan op de website van Samsung (<http://www.samsung.com/>) en download daar het bestand.

- 1 Plaats de cd met de gebruikershandleiding die bij het product is geleverd in het cd-romstation.
- 2 Klik op "Windows Driver".
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.
- 4 Selecteer uw productmodel in de lijst met modellen.

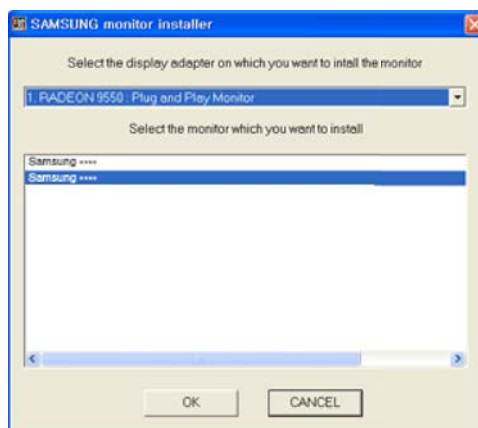


- 5 Ga naar Eigenschappen beeldscherm en controleer of de resolutie en vernieuwingsfrequentie correct zijn.  
Raadpleeg de handleiding van het Windows-besturingssysteem voor meer informatie.

### 2.4.6 Optimale resolutie instellen

Als u het product voor de eerste keer na aanschaf aanzet, wordt een bericht over het instellen van de optimale resolutie weergegeven.

Selecteer een taal en stel de resolutie in op de optimale waarde.

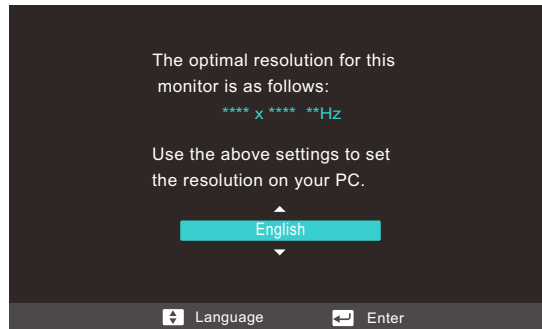

1 Selecteer een taal door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.

2 Druk op de JOG-knop om het bericht te verbergen.



- Als u niet de optimale resolutie selecteert, wordt het bericht gedurende een bepaalde tijd maximaal driemaal weergegeven, ook als u het product uit- en weer aanzet.
- De optimale resolutie kan ook worden geselecteerd in het **Configuratiescherm** op uw computer.




### 2.4.7 De resolutie wijzigen op de computer



- Wijzig de resolutie en vernieuwingsfrequentie in het Configuratiescherm op uw computer voor een optimale beeldkwaliteit.
- De beeldkwaliteit van TFT-LCD's is mogelijk niet optimaal als u niet de optimale resolutie selecteert.


De resolutie wijzigen in Windows XP

Ga naar **Configuratiescherm** → **Beeldscherm** → **Instellingen** en wijzig de resolutie.

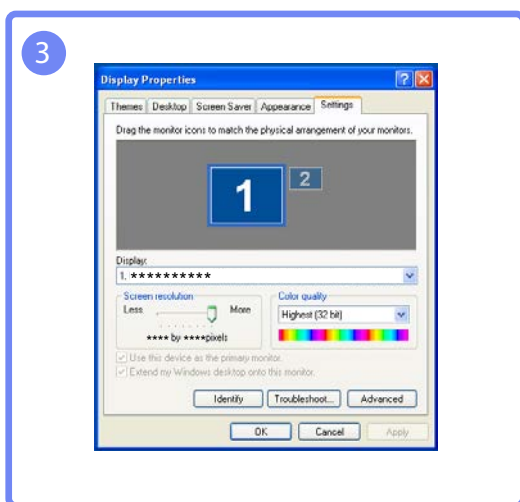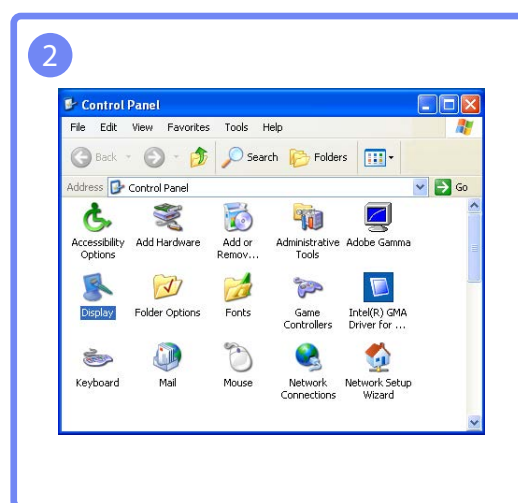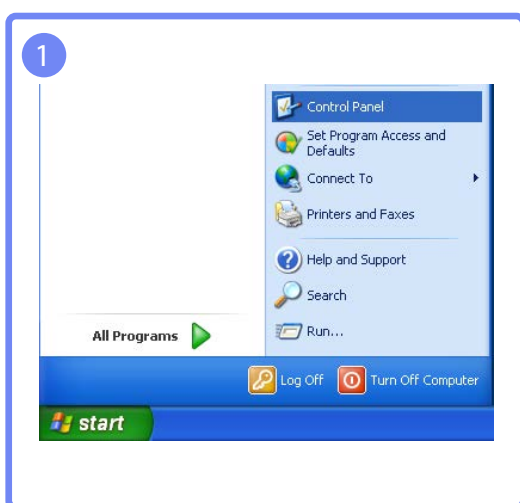

De resolutie wijzigen in Windows Vista


Ga naar **Configuratiescherm** → **Persoonlijke instellingen** → **Beeldscherminstellingen** en wijzig de resolutie.

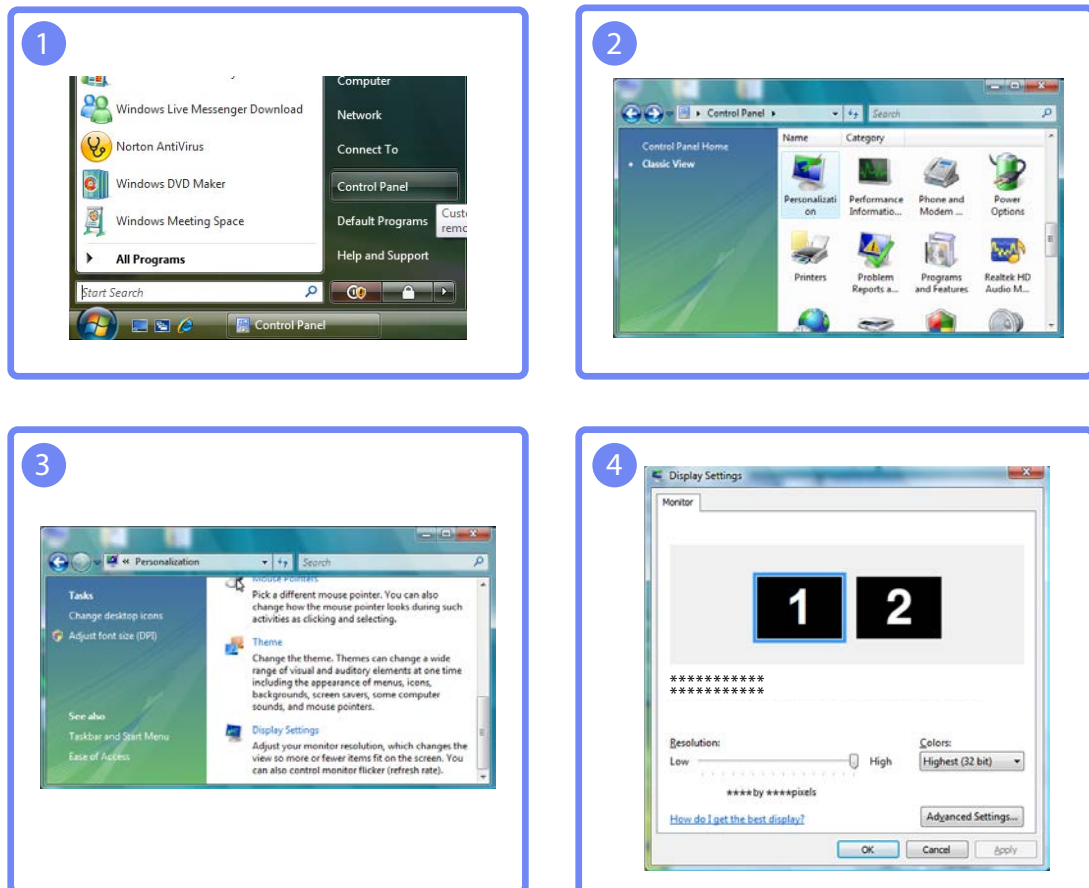




De resolutie wijzigen in Windows 7

Ga naar **Configuratiescherm** → **Beeldscherm** → **Schermsresolutie** en wijzig de resolutie.

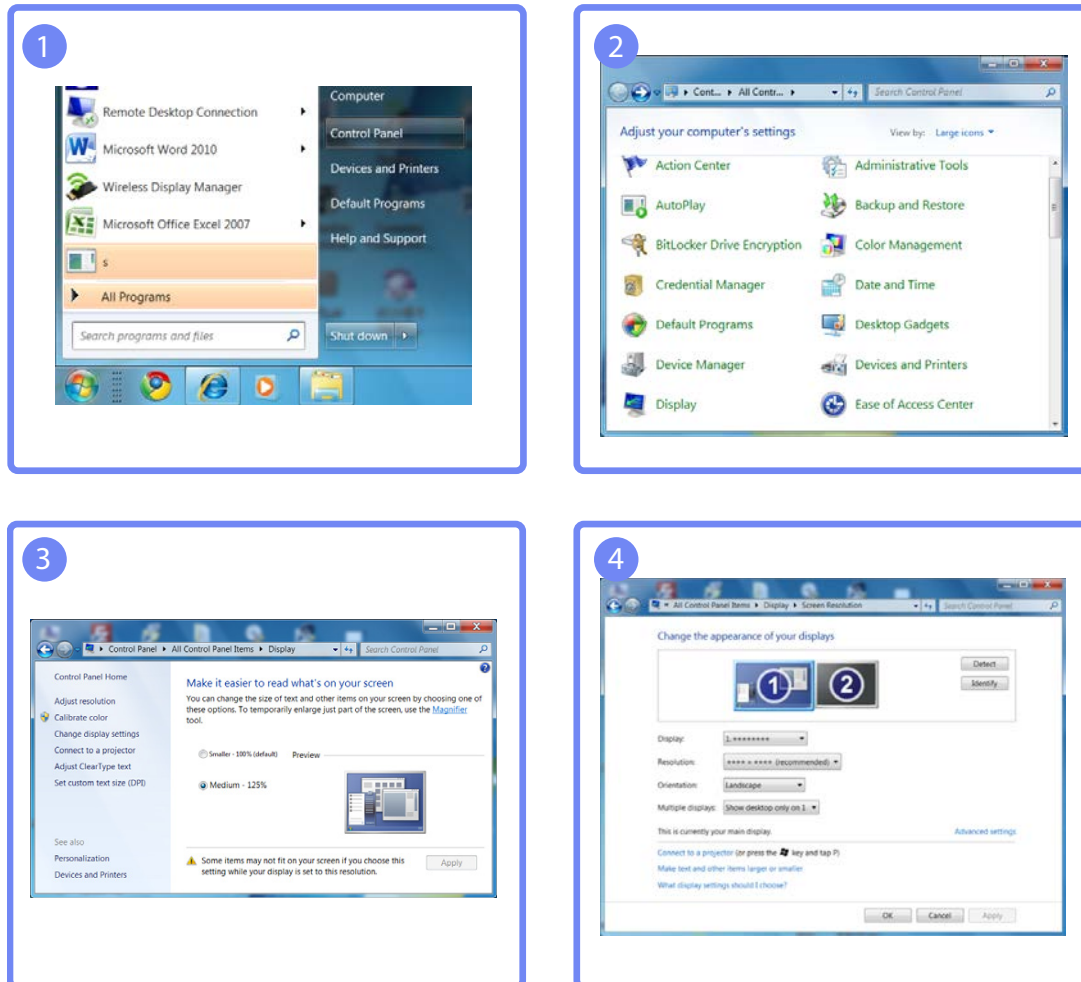

De resolutie wijzigen in Windows 8

Ga naar **Instellingen** → **Configuratiescherm** → **Beeldscherm** → **Scherminhoud** en wijzig de resolutie.

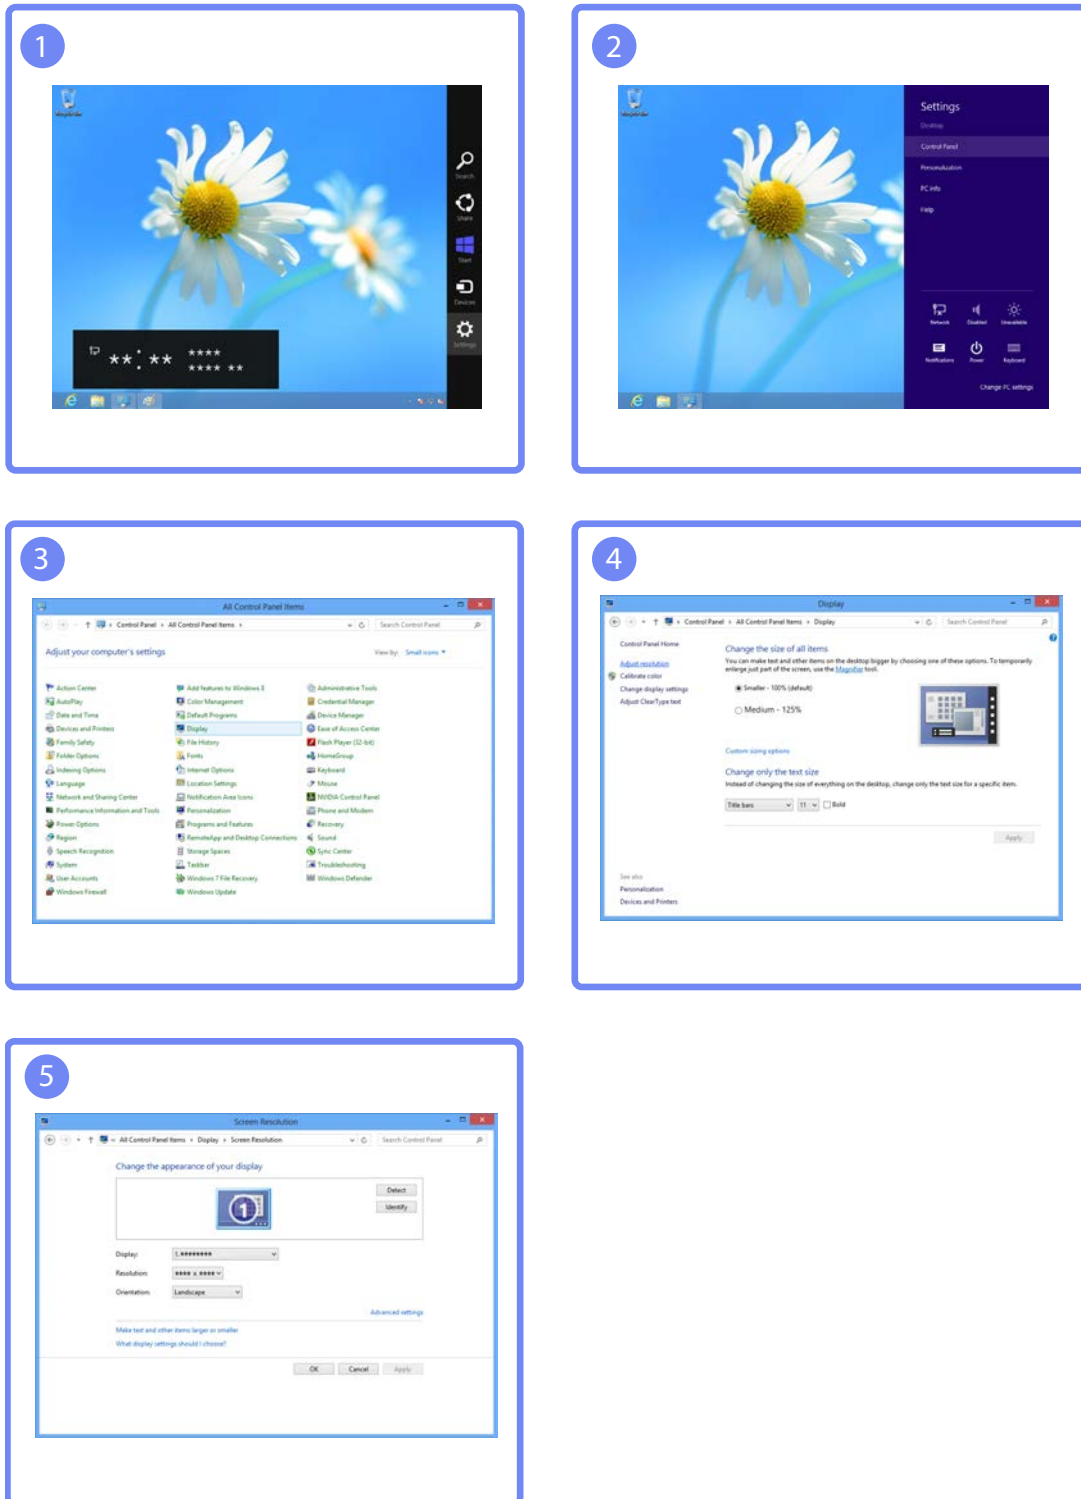

## Het scherm instellen

Configureer de scherminstellingen, zoals de helderheid.

Raadpleeg de infobalk voor hulp bij het configureren van de scherminstellingen.

U vindt deze onderaan het menu.

### 3.1 Brightness

Hiermee kunt u de algemene helderheid van het beeld aanpassen. (Bereik: 0~100)


Een hogere waarde resulteert in een helderder beeld.



- Dit menu is niet beschikbaar wanneer **SAMSUNG MAGIC Bright** op **Dynamic Contrast** staat.
- Dit menu is niet beschikbaar wanneer **Eco Saving** is ingesteld.

#### 3.1.1 De optie Brightness configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u **[ ]** door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **PICTURE** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Brightness** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:

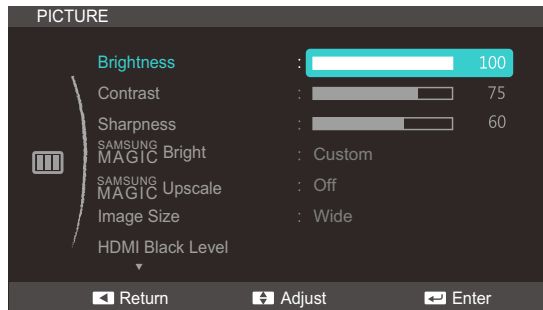

- 4 Pas **Brightness** aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 3.2 Contrast

Hiermee past u het contrast tussen de objecten en de achtergrond aan. (Bereik: 0~100)


Een hogere waarde resulteert in een groter contrast, zodat het object helderder wordt weergegeven.



Dit menu is niet beschikbaar wanneer **SAMSUNG MAGIC Bright** op **Cinema** of **Dynamic Contrast** staat.

### 3.2.1 Contrast configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u **[ ]** door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **PICTURE** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Contrast** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:

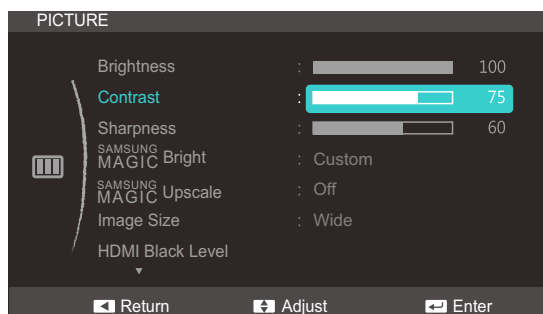

- 4 Pas **Contrast** aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

### 3.3 Sharpness

Hiermee maakt u de randen van objecten scherper of vager. (Bereik: 0~100)


Een hogere waarde resulteert in scherpere contouren.



- Dit menu is niet beschikbaar wanneer **SAMSUNG MAGIC Bright** op **Cinema** of **Dynamic Contrast** staat.
- Dit menu is niet beschikbaar wanneer **SAMSUNG MAGIC Upscale** op **Mode1** of **Mode2** staat.

#### 3.3.1 Sharpness configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **PICTURE** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Sharpness** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:

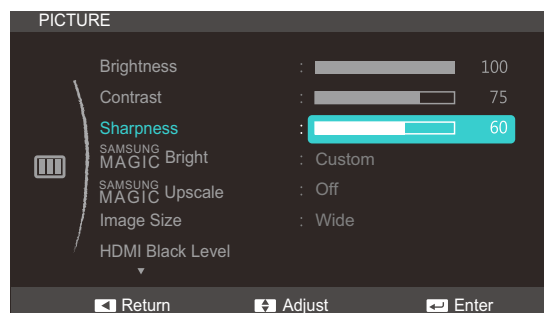

- 4 Pas **Sharpness** aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Dit menu maakt een optimale beeldkwaliteit mogelijk voor de omgeving waarin het product wordt gebruikt.




Dit menu is niet beschikbaar wanneer **Eco Saving** is ingesteld.

U kunt de helderheid aanpassen aan uw voorkeuren.


### 3.4.1 SAMSUNG MAGIC Bright configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **PICTURE** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **SAMSUNG MAGIC Bright** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:

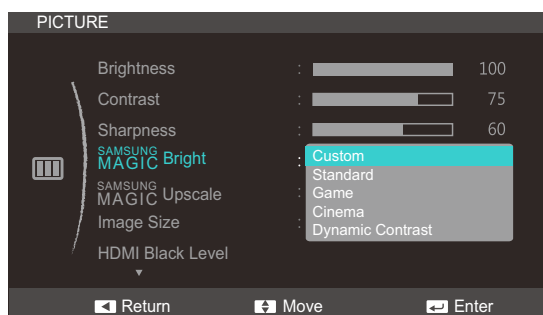

- **Custom:** Pas het contrast en de helderheid naar wens aan.
- **Standard:** Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het bewerken van documenten of het gebruik van internet.
- **Game:** Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het spelen van games met veel grafische effecten en dynamische bewegingen.
- **Cinema:** Hiermee worden de helderheid en scherpte aangepast voor een optimale weergave van video en dvd's.

- **Dynamic Contrast:** Hiermee krijgt u een evenwichtige helderheid door automatische aanpassing van het contrast.

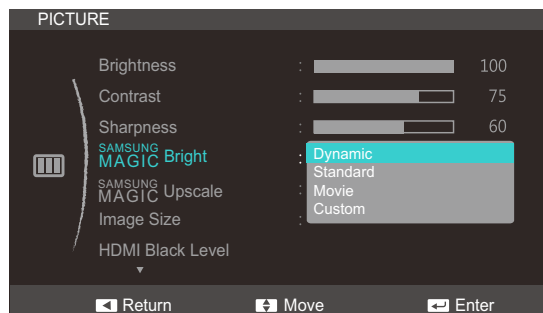

Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI en de **PC/AV Mode** is ingesteld op **AV**, **SAMSUNG MAGIC Bright** heeft vier automatische beeldinstellingen (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** en **Custom**) die op de fabriek zijn ingesteld. Du kan aktivere enten **Dynamic**, **Standard**, **Movie** eller **Custom**. Du kan vælge **Custom**, der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.

- **Dynamic:** Selecteer deze modus om een scherper beeld te verkrijgen dan in de **Standard** modus.
  - **Standard:** Selecteer deze modus ingeval de achtergrond licht is. Dit levert tevens een scherper beeld op.
  - **Movie:** Selecteer deze modus ingeval de achtergrond donker is. Dit is energiebesparend en is prettiger voor de ogen.
  - **Custom:** Selecteer deze modus als u het beeld aan eigen wens wilt aanpassen.
- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
  - 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 3.5 SAMSUNG MAGIC Upscale


De functie **SAMSUNG MAGIC Upscale** kan voor meer details en een grotere levendigheid in het beeld zorgen.



- Het resultaat van deze functie is duidelijker zichtbaar in beelden met een lage resolutie.
- Dit menu is niet beschikbaar wanneer **SAMSUNG MAGIC Bright** op **Cinema** of **Dynamic Contrast** staat.

### 3.5.1 SAMSUNG MAGIC Upscale configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **PICTURE** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **SAMSUNG MAGIC Upscale** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:

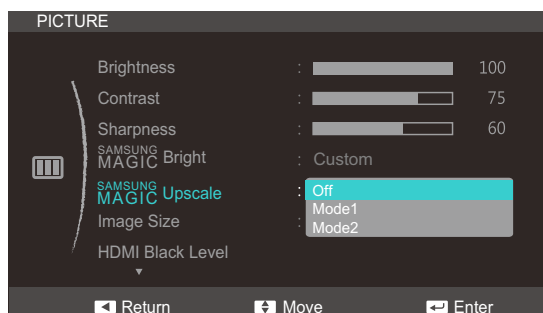

Vergeleken met **Mode1** is het effect van **Mode2** sterker.

- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.




## 3.6 Image Size

De beeldgrootte wijzigen.

### 3.6.1 De Image Size wijzigen

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **PICTURE** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Image Size** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:

In de modus **PC**

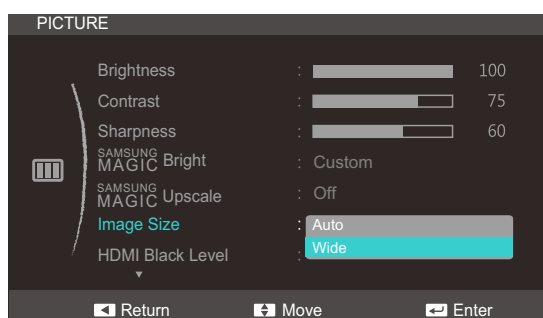

- **Auto**: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de beeldverhouding van de gebruikte bron.
- **Wide**: Hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven, ongeacht de beeldverhouding van de gebruikte bron.

In de modus **AV**



- **4:3**: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor video's en standaardmateriaal.
- **16:9**: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 16:9.
- **Screen Fit**: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de oorspronkelijke beeldverhouding zonder dat er beeld wegvalt.



- De schermgrootte kan worden gewijzigd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan.

- Er is een digitaal uitvoerapparaat aangesloten met de HDMI-kabel.
  - Ingangssignaal is 480p, 576p, 720p of 1080p en de monitor kan dit normaal weergeven (niet elk model ondersteunt al deze signalen.).
  - Dit kan alleen worden ingesteld als de externe invoer is aangesloten via HDMI en **PC/AV Mode** (audio/videomodus) is ingesteld op **AV**.
- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
  - 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 3.7 HDMI Black Level

Al er een dvd-speler of settopbox via HDMI is aangesloten op het product, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit (verslechtering van het contrast/de kleur, het zwartniveau enzovoort), afhankelijk van het aangesloten bronapparaat.


In dat geval kunt u de beeldkwaliteit corrigeren met de functie **HDMI Black Level**.



Deze functie is alleen beschikbaar in de modus **HDMI**.

### 3.7.1 De instellingen voor HDMI Black Level configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **PICTURE** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **HDMI Black Level** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:

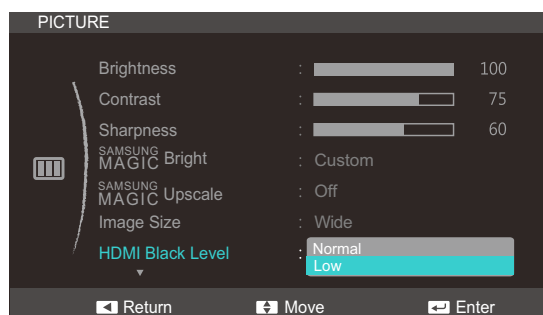

- **Normal:** Selecteer deze modus wanneer er geen verslechtering van de contrastverhouding optreedt.
  - **Low:** Selecteer deze modus om het zwartniveau te reduceren en het witniveau te verhogen wanneer er geen verslechtering van de contrastverhouding optreedt.
- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
  - 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.



**HDMI Black Level** is mogelijk niet compatibel met bepaalde bronapparaten.

## 3.8 Response Time

Hiermee vergroot u de responstijd, waardoor bewegende beelden levendiger en natuurlijker lijken.



- Wanneer u niet naar films kijkt, kunt u **Response Time** het beste op **Standard** of **Faster** zetten.
- Welke functies op de monitor beschikbaar zijn, kan per model verschillen. Kijk op uw concrete product.

### 3.8.1 Response Time configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [||||] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.
- 2 Navigeer naar **PICTURE** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Response Time** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:



- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 3.9 H-Position en V-Position

**H-Position:** Hiermee beweegt u het beeld naar links of rechts.



**V-Position:** Hiermee beweegt u het beeld omhoog of omlaag.



- Dit menu is beschikbaar in de modus **Analog**.
- Dit menu is alleen beschikbaar wanneer **Image Size** op **Screen Fit** staat in de modus **AV**. Wanneer in de modus **AV** een 480P-, 576P-, 720P- of 1080P-ingangssignaal binnenkomt en de monitor dit normaal kan weergegeven, selecteer dan **Screen Fit** voor een aanpassing van de horizontale positie in stappen van 0-6.

### 3.9.1 H-Position en V-Position configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [||||] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **PICTURE** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **H-Position** of **V-Position** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:

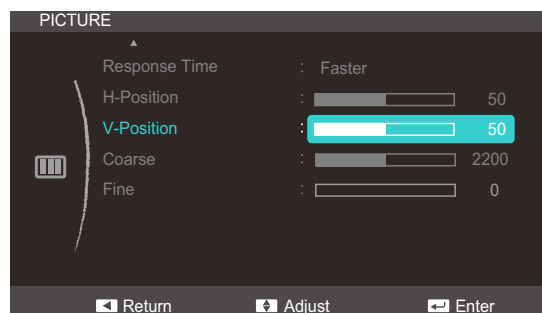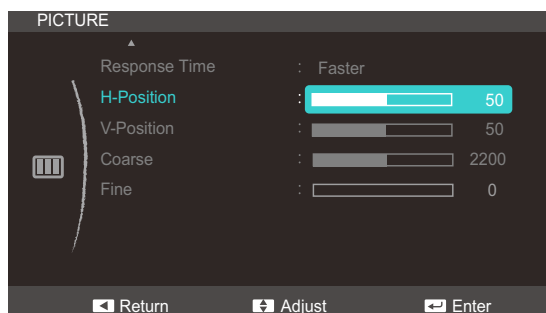

- 4 Pas **H-Position** of **V-Position** aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 3.10 Coarse


Hiermee wijzigt u de frequentie van het scherm.



Alleen beschikbaar in de modus **Analog**.

### 3.10.1 Coarse aanpassen

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [||||] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **PICTURE** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Coarse** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:

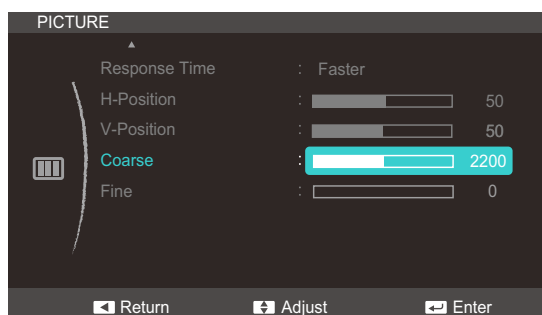

- 4 Pas **Coarse** aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 3.11 Fine


Hiermee kunt u het scherm heel nauwkeurig bijregelen voor een levendig beeld.



Alleen beschikbaar in de modus **Analog**.

### 3.11.1 Fine aanpassen

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [||||] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **PICTURE** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Fine** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.  
Het volgende scherm verschijnt:

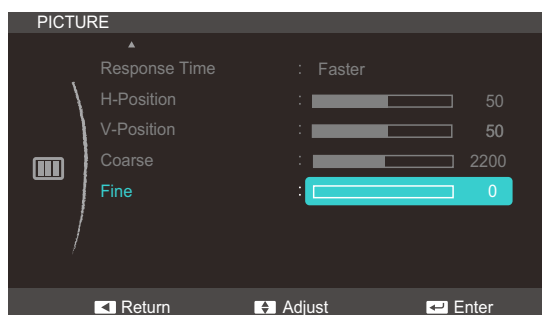

- 4 Pas **Fine** aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## Tint configureren

Hiermee wijzigt u de tint van het scherm. Dit menu is niet beschikbaar wanneer **SAMSUNG MAGIC Bright** op **Cinema** of **Dynamic Contrast** staat.


### 4.1 Red

Hiermee past u de waarde van de kleur rood in het beeld aan. (Bereik: 0~100)

Een hogere waarde betekent dat die kleur intenser wordt.

#### 4.1.1 Red configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **COLOR** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Red** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.  
Het volgende scherm verschijnt:

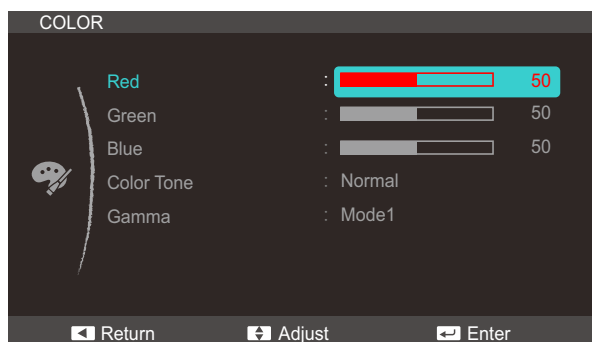

- 4 Pas **Red** aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.



## 4.2 Green

Hiermee past u de waarde van de kleur groen in het beeld aan. (Bereik: 0~100)

Een hogere waarde betekent dat die kleur intenser wordt.


### 4.2.1 Green configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [■■■] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.

Druk vervolgens op de JOG-knop.

- 2 Navigeer naar **COLOR** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.

- 3 Navigeer naar **Green** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:

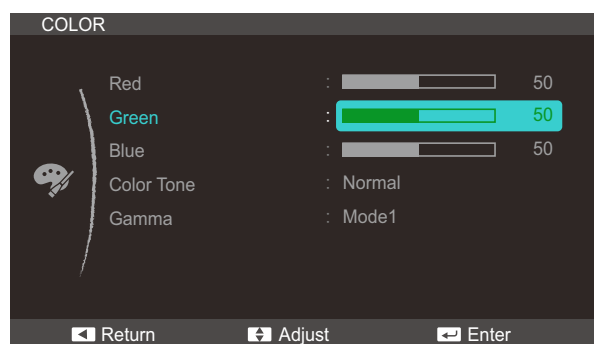

- 4 Pas **Green** aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.


## 4.3 Blue

Hiermee past u de waarde van de kleur blauw in het beeld aan. (Bereik: 0~100)

Een hogere waarde betekent dat die kleur intenser wordt.

### 4.3.1 Blue configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **COLOR** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Blue** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.  
Het volgende scherm verschijnt:

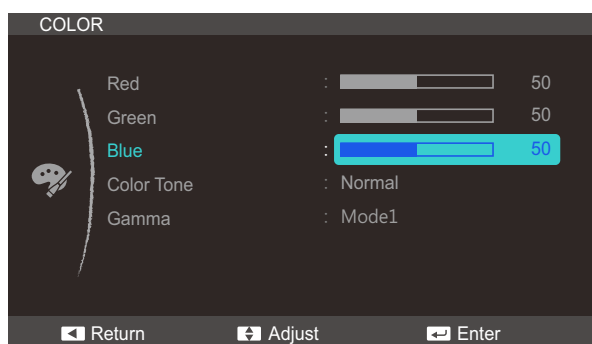

- 4 Pas **Blue** aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 4.4 Color Tone

Hiermee kunt u de algemene kleurtoon van het beeld aanpassen.

### 4.4.1 De instellingen voor Color Tone configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **COLOR** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Color Tone** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:



- **Cool 2:** Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan **Cool 1**.
- **Cool 1:** Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan **Normal**.
- **Normal:** Hiermee krijgt u de standaardkleuren.
- **Warm 1:** Hiermee stelt u een warmere kleurtemperatuur in dan **Normal**.
- **Warm 2:** Hiermee stelt u een warmere kleurtemperatuur in dan **Warm 1**.
- **Custom:** Hiermee past u de tint aan.



Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI en de **PC/AV Mode** is ingesteld op **AV**, heeft **Color Tone** vier instellingen voor kleurtemperatuur (**Cool**, **Normal**, **Warm** en **Custom**).


- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 4.5 Gamma

Hiermee kunt u de helderheid van het middenbereik (Gamma) van het beeld aanpassen.

### 4.5.1 Gamma configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **COLOR** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Gamma** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:

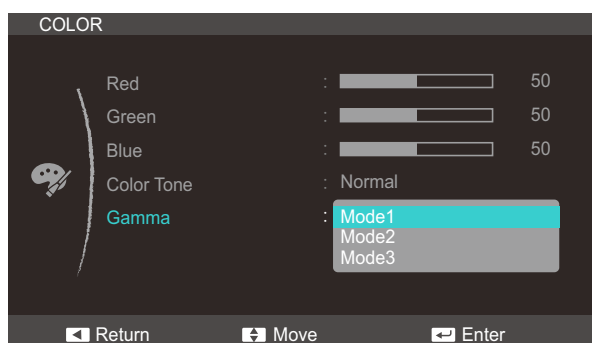

- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 5.1 Language

Stel de menutaal in.



- Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de schermmenu's.
- Ze worden niet toegepast op andere functies op uw computer.

### 5.1.1 De Language wijzigen

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.

Druk vervolgens op de JOG-knop.

- 2 Navigeer naar **MENU SETTINGS** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Language** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.

Het volgende scherm verschijnt:



- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.



## 5.2 Menu H-Position en Menu V-Position

**Menu H-Position:** Hiermee beweegt u het menu naar links of rechts.

**Menu V-Position:** Hiermee beweegt u het menu omhoog of omlaag.

### 5.2.1 Menu H-Position en Menu V-Position configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **MENU SETTINGS** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Menu H-Position** of **Menu V-Position** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.  
Het volgende scherm verschijnt:

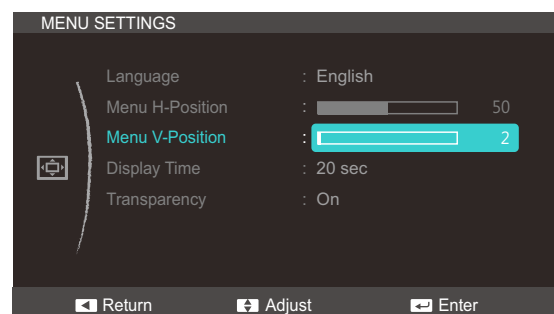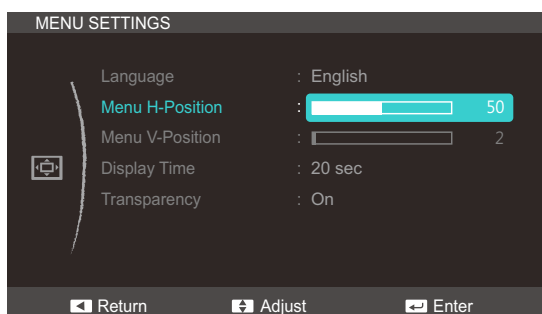


- 4 Pas **Menu H-Position** of **Menu V-Position** aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 5.3 Display Time


Hiermee wordt het OSD-menu automatisch verborgen als het menu een bepaalde tijd niet is gebruikt.

Met **Display Time** bepaalt u na hoeveel tijd het OSD-menu verdwijnt.

### 5.3.1 Display Time configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [  ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **MENU SETTINGS** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Display Time** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.

Het volgende scherm verschijnt

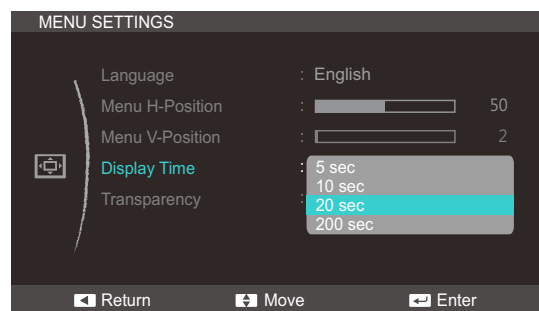

- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.


## 5.4 Transparency

De transparantie voor de menuvensters instellen:

### 5.4.1 Transparency wijzigen

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.
- Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **MENU SETTINGS** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Transparency** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.

Het volgende scherm verschijnt:

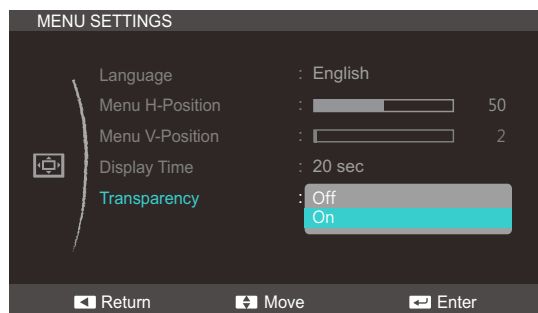

- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.




## 6.1 Reset

Hiermee zet u alle instellingen van het product terug op de fabrieksinstellingen.

### 6.1.1 Instellingen initialiseren (Reset)

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **SETUP&RESET** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Reset** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.

Het volgende scherm verschijnt:

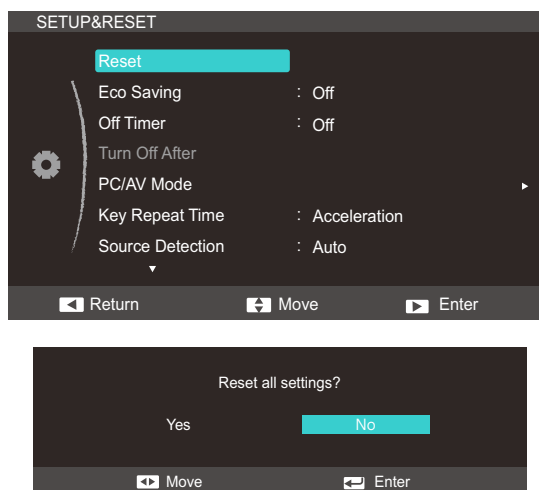

- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 6.2 Eco Saving

De functie **Eco Saving** vermindert het energieverbruik door de stroom die door het monitorpaneel wordt gebruikt te regelen.




Dit menu is niet beschikbaar wanneer **SAMSUNG MAGIC Bright** op **Dynamic Contrast** staat.

### 6.2.1 Eco Saving configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **SETUP&RESET** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Eco Saving** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.

Het volgende scherm verschijnt:

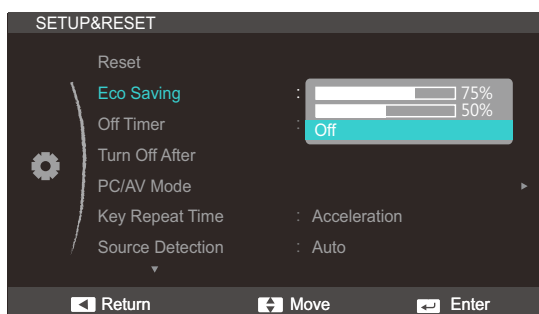

- **75%**: Wijzig het energieverbruik van de monitor tot 75% van het standaardniveau.
  - **50%**: Wijzig het energieverbruik van de monitor tot 50% van het standaardniveau.
  - **Off**: Schakel de functie **Eco Saving** uit.
- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
  - 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.


## 6.3 Off Timer

U kunt het product zo instellen dat het automatisch wordt uitgeschakeld.

### 6.3.1 Off Timer configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **SETUP&RESET** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Off Timer** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.

Het volgende scherm verschijnt:

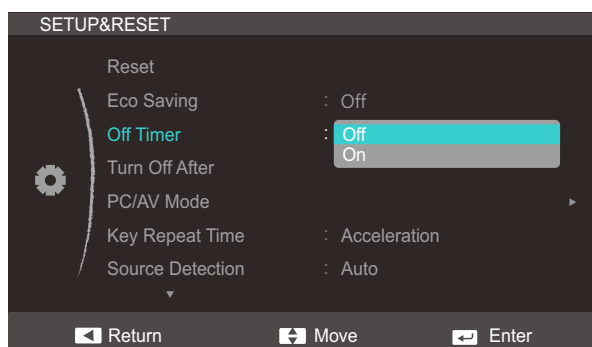

- **Off:** Hiermee schakelt u de tijdklok uit, zodat het product niet automatisch wordt uitgeschakeld.
  - **On:** Hiermee schakelt u de tijdklok in, zodat het product automatisch wordt uitgeschakeld.
- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
  - 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 6.4 Turn Off After

Hiermee kunt u de tijdklok instellen op een periode van 1 tot 23 uur. Het product gaat na het opgegeven aantal uren vanzelf uit.




Dit menu is alleen beschikbaar wanneer **Off Timer** op **On** staat.

### 6.4.1 Turn Off After configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **SETUP&RESET** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Turn Off After** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.

Het volgende scherm verschijnt:

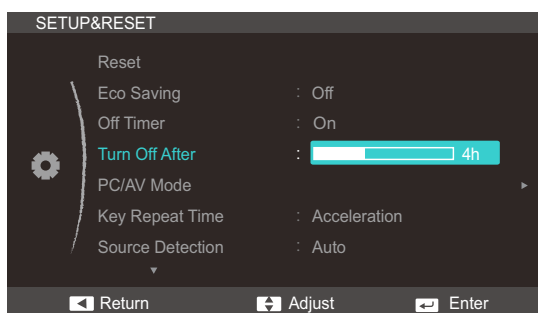

- 4 Pas **Turn Off After** aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.



Voor producten voor de Europese markt is **Off Timer** zo ingesteld dat de timer vier uur na inschakeling van het product wordt geactiveerd. Dit gebeurt in overeenstemming met de voorschriften voor de stroomtoevoer. Als u niet wilt dat de timer wordt geactiveerd, ga dan naar **MENU** → **SETUP&RESET** en schakel **Off Timer** naar **Off**.

## 6.5 PC/AV Mode

Stel **PC/AV Mode** in op **AV**. Het beeld wordt groter weergegeven. Deze optie is met name handig wanneer u een film kijkt.




- Deze functie biedt geen ondersteuning voor de modus **Analog**.
- Alleen meegeleverd bij de breedbeeldmodellen zoals 16:9 of 16:10.

### 6.5.1 PC/AV Mode configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **SETUP&RESET** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **PC/AV Mode** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.

Het volgende scherm verschijnt:

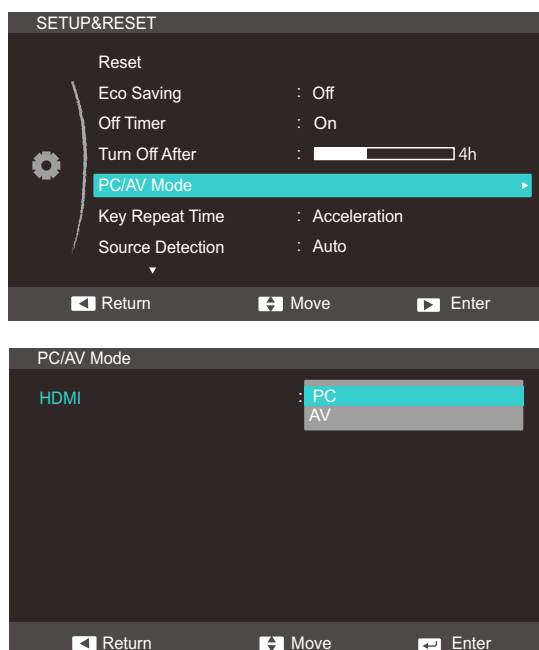

- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.


## 6.6 Key Repeat Time

Hiermee regelt u de responssnelheid van een knop wanneer de knop wordt ingedrukt.

### 6.6.1 Key Repeat Time configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **SETUP&RESET** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Key Repeat Time** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.

Het volgende scherm verschijnt:

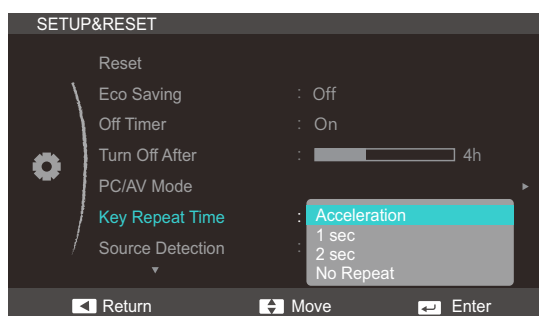

- U kunt kiezen uit **Acceleration**, **1 sec** en **2 sec**. Als **No Repeat** is geselecteerd, reageert de knop slechts eenmaal.
- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
  - 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.


## 6.7 Source Detection

**Source Detection** activeren.

### 6.7.1 Source Detection configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **SETUP&RESET** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Source Detection** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.

Het volgende scherm verschijnt:

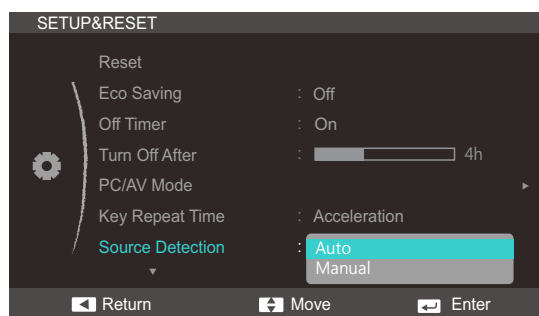

- **Auto**: Hiermee wordt de gebruikte bron automatisch herkend.
  - **Manual**: Hiermee moet u zelf de bron selecteren.
- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
  - 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.


## 6.8 Power LED On

Configureer de instellingen om de aan/uit-LED aan de onderzijde van het product in of uit te schakelen.

### 6.8.1 Power LED On configureren

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **SETUP&RESET** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
- 3 Navigeer naar **Power LED On** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.

Het volgende scherm verschijnt:

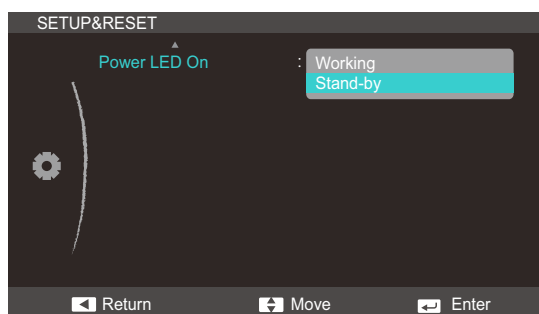

- **Working:** De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is ingeschakeld.
  - **Stand-by:** De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is uitgeschakeld.
- 4 Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
  - 5 De geselecteerde optie wordt toegepast.




## 7.1 INFORMATION

Hiermee geeft u de actuele bron, frequentie en resolutie weer.

### 7.1.1 INFORMATION weergeven

- 1 Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [ ] door de JOG-knop OMHOOG te bewegen.  
Druk vervolgens op de JOG-knop.
- 2 Navigeer naar **INFORMATION** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:

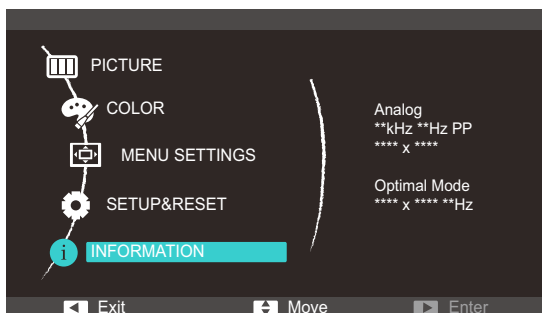


De weergegeven menu-items kunnen per model verschillen.

## 7.2 Brightness en Contrast configureren in het startscherm

Pas **Brightness** en **Contrast** aan door de JOG-knop te bewegen wanneer de directe-toetsbetekenis op het scherm wordt weergegeven.

- 1 Wanneer u de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG beweegt, wordt het volgende scherm weergegeven.

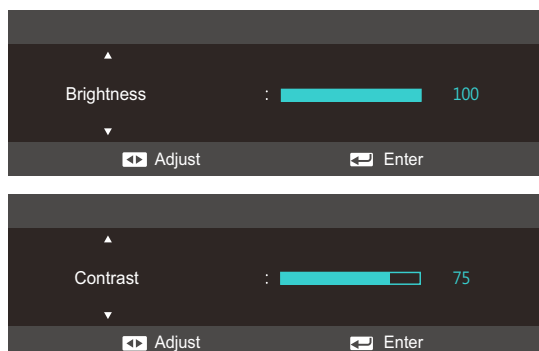


- 2 Navigeer naar **Brightness** → **Contrast**, **Contrast** → **Brightness** door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
- 3 Pas **Brightness** en **Contrast** aan door de JOG-knop naar LINKS/RECHTS te bewegen.

### 7.3 Volume configureren in het startscherm

Pas **Volume** aan door de JOG-knop te bewegen wanneer de directe-toetsbetekenis op het scherm wordt weergegeven.

- 1 Wanneer u de JOG-knop naar LINKS/RECHTS beweegt, wordt het volgende scherm weergegeven.

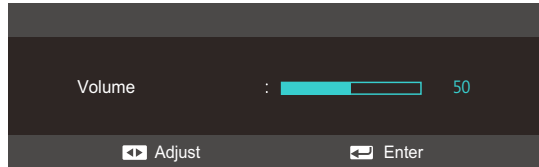

- 2 Pas **Volume** aan door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen.



Deze functie is alleen beschikbaar in de modus **HDMI**.

## 8.1 MagicTune

### 8.1.1 Wat is "MagicTune"?



"MagicTune" is een software waarmee aanpassingen aan het beeldscherm makkelijker worden omdat uitgebreide beschrijvingen van de functies van het beeldscherm en gemakkelijk te begrijpen richtlijnen worden weergegeven.

U kunt het product aanpassen met de muis en het toetsenbord zonder de bedieningsknoppen op het product te gebruiken.

### 8.1.2 De software installeren

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.

2 Selecteer het setupprogramma "MagicTune".



Als het software-installatievenster niet verschijnt, zoek dan het setupbestand voor "MagicTune" op de cd-rom en dubbelklik erop.

3 Selecteer de installatietaal en klik op "Next".

4 Voltooi de rest van de installatiestappen volgens de aanwijzingen op het scherm.



- De software werkt misschien niet goed als u de computer na installatie niet opnieuw opstart.
- Het pictogram "MagicTune" verschijnt misschien niet, afhankelijk van het computersysteem en de productspecificaties.
- Als het snelkoppelingspictogram niet verschijnt, drukt u op de toets F5.

### Beperkingen en problemen bij de installatie ("MagicTune™")

De installatie van "MagicTune™" kan beïnvloed worden door de grafische kaart, het moederbord en de netwerkomgeving.

### Systeemvereisten

#### Besturingssysteem

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

### 8.1.3 De software verwijderen

U kunt "MagicTune™" alleen verwijderen via **Software** in Windows.

"MagicTune™" te verwijderen, moet u de volgende stappen uitvoeren.

- 1 Klik op **Start**, selecteer **Instellingen** en selecteer **Configuratiescherm** in het menu.  
Voor Windows XP klikt u op **Start** en selecteert u **Configuratiescherm** in het menu.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Software** in het Configuratiescherm.
- 3 In het venster **Software** zoekt en selecteert u "MagicTune™" MagicTune™.
- 4 Klik op **Programma's wijzigen of verwijderen** om de software te verwijderen.
- 5 Selecteer **Ja** om te beginnen met het verwijderen van "MagicTune™".
- 6 Wacht totdat er een bericht verschijnt dat de software volledig is verwijderd.



Voor technische ondersteuning, veelgestelde vragen (FAQ) of informatie over software-upgrades voor "MagicTune™" bezoekt u onze website ([http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop\\_intro.html](http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html)).

## 8.2 MultiScreen



Met "MultiScreen" (meervoudig scherm) kunnen gebruikers het beeldscherm opdelen in meerdere delen.

### 8.2.1 De software installeren

- 1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
- 2 Selecteer het setupprogramma "MultiScreen".



Als het software-installatievenster niet verschijnt, zoek dan het setupbestand voor "MultiScreen" op de cd-rom en dubbelklik erop.

- 3 Wanneer de installatiewizard verschijnt, klikt u op "Next".
- 4 Voltooi de rest van de installatiestappen volgens de aanwijzingen op het scherm.



- De software werkt misschien niet goed als u de computer na installatie niet opnieuw opstart.
- Het pictogram "MultiScreen" verschijnt misschien niet, afhankelijk van het computersysteem en de productspecificaties.
- Als het snelkoppelingspictogram niet verschijnt, drukt u op de toets F5.

### Beperkingen en problemen bij de installatie ("MultiScreen")

De installatie van "MultiScreen" kan beïnvloed worden door de grafische kaart, het moederbord en de netwerkomgeving.

#### Systeemvereisten

Besturingssysteem

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32-bits
- Windows 7 32-bits
- Windows 8 32-bits



Voor "MultiScreen" wordt het besturingssysteem Windows 2000 of later aanbevolen.

### Hardware

- Ten minste 32 MB geheugen
- Ten minste 60 MB vrij ruimte op de harde schijf

### 8.2.2 De software verwijderen

Klik op **Start, Instellingen** / **[Configuratiescherm** en dubbelklik op **Software**.

Selecteer "MultiScreen" in de lijst met programma's en klik op de knop **Toevoegen/verwijderen**.

## 9.1 Vereisten voordat u contact opneemt met het klantenservicecentrum van Samsung

### 9.1.1 Het product testen



Voordat u met de klantenservice van Samsung belt, kunt u het product als volgt testen.  
Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice van Samsung.

Controleer of uw product normaal werkt door gebruik te maken van de testfuncties van het product.

Als het scherm uit is en het aan-uitlampje knippert, ook al is het product correct aangesloten op de computer, voer dan een zelfdiagnose uit.

- 1 Schakel zowel de computer als het product uit.
- 2 Trek de kabel uit het product.
- 3 Product inschakelen.
- 4 Als het bericht **Check Signal Cable** wordt weergegeven, werkt het product correct.



Als er geen beeld wordt weergegeven, controleert u het computersysteem, de videocontroller en de kabel.

### 9.1.2 De resolutie en frequentie controleren

Bij een modus die de ondersteunde resolutie overtreft (zie "10.3 Tabel Standaardsignaalmodi") wordt kort het bericht **Not Optimum Mode** weergegeven.

### 9.1.3 Controleer het volgende.

Installatieprobleem (PC-modus)	
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel goed is aangesloten tussen het product en de computer en of alle connectors goed vastzitten. (Zie "2.3 Een pc aansluiten en gebruiken")



Probleem met het scherm	
Het scherm kan niet worden ingeschakeld.	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het product. Controleer of de aan/uit-knop correct staat. (Zie "2.3 Een pc aansluiten en gebruiken")
Het bericht <b>Check Signal Cable</b> wordt weergegeven.	Controleer of de kabel goed is aangesloten op het product. (Zie "2.3 Een pc aansluiten en gebruiken")
	Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.
<b>Not Optimum Mode</b> wordt weergegeven.	Dit bericht wordt weergegeven als het signaal dat de grafische kaart uitstuurt, de maximale resolutie of frequentie van het product overschrijdt.
	Wijzig de maximale resolutie en frequentie. Gebruik waarden die voldoen aan de productspecificaties. Zie de tabel met standaardsignaalmodi (pagina 88).
De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven.	Controleer of de kabel goed is aangesloten op het product (zie "2.3 Een pc aansluiten en gebruiken").
Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.	Regel <b>Coarse</b> (pagina 54) en <b>Fine</b> (pagina 55) bij.
	Verwijder alle accessoires (videoverlengkabels, enzovoort) en probeer het opnieuw.
	Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau. ("10.1 Algemeen")
Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen.	Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer zijn ingesteld binnen een bereik voor de resolutie en frequentie dat compatibel is met het product. Wijzig vervolgens, indien nodig, de instellingen volgens de tabel Standaardsignaalmodi (pagina 88) in deze handleiding en het menu <b>INFORMATION</b> op het product.
Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het scherm.	
Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.	Regel <b>Brightness</b> (pagina 43) en <b>Contrast</b> (pagina 44) bij.
De schermkleur is inconsistent.	Wijzig de instellingen bij <b>COLOR</b> . (Zie "Tint configureren")
De kleuren op het scherm hebben een schaduw en worden vervormd.	Wijzig de instellingen bij <b>COLOR</b> . (Zie "Tint configureren")

Probleem met het scherm	
Het wit lijkt niet echt wit.	Wijzig de instellingen bij <b>COLOR</b> . (Zie "Tint configureren")
Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven en het aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1 seconde.	Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus.
	Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige scherm.
Het product is warm.	Wanneer het product in gebruik is, kan het paneel (LED) warmte produceren, waardoor bepaalde delen aan de buitenkant van het product, waaronder het paneel zelf, warm kunnen worden. Dit betekent niet dat het product defect is of een probleem heeft. Volwassenen moeten er goed op letten dat kinderen niet aan het product komen wanneer het product in gebruik is.

Problemen met het geluid	
Er wordt geen geluid weergegeven.	Controleer of de audiokabel goed is aangesloten of pas het volume aan.
	Controleer het geluidsvolume.
Het volumeniveau is te laag.	Pas het volume aan.
	Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt vergoogd naar het maximale niveau, past u het volume voor de grafische kaart of het programma op de computer aan.

Problemen met een bronapparaat	
Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer mijn computer wordt opgestart.	Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt aangezet, moet u de pc laten nakijken.

## 9.2 Vragen en antwoorden

Vraag	Antwoord
Hoe kan ik de frequentie wijzigen?	<p>U kunt de frequentie instellen via uw grafische kaart.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP: Selecteer <b>Configuratiescher</b> → <b>Vormgeving en thema's</b> → <b>Beeldscherm</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Geavanceerd</b> → <b>Beeldscherm</b> en wijzig <b>Vernieuwingsfrequentie</b> onder <b>Beeldscherminstellingen</b>.</li> <li>• Windows ME/2000: Ga naar <b>Configuratiescher</b> → <b>Beeldscherm</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Geavanceerd</b> → <b>Beeldscherm</b> en pas <b>Vernieuwingsfrequentie</b> aan onder <b>Beeldscherminstellingen</b>.</li> <li>• Windows Vista: Selecteer <b>Conifguratiescher</b> → <b>Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen</b> → <b>Persoonlijke instellingen</b> → <b>Beeldscherminstellingen</b> → <b>Geavanceerde instellingen</b> → <b>Beeldscherm</b> en pas de optie <b>Vernieuwingsfrequentie</b> onder <b>Beeldscherminstellingen</b> aan.</li> <li>• Windows 7: Selecteer <b>Configuratiescher</b> → <b>Vormgeving en persoonlijke instellingen</b> → <b>Beeldscherm</b> → <b>Schermsresolutie</b> → <b>Geavanceerde instellingen</b> → <b>Beeldscherm</b> en wijzig <b>Vernieuwingsfrequentie</b> onder <b>Beeldscherminstellingen</b>.</li> <li>• Windows 8: Selecteer <b>Instellingen</b> → <b>Configuratiescher</b> → <b>Vormgeving en persoonlijke instellingen</b> → <b>Beeldscherm</b> → <b>Schermsresolutie</b> → <b>Geavanceerde instellingen</b> → <b>Beeldscherm</b> en wijzig <b>Vernieuwingsfrequentie</b> onder <b>Beeldscherminstellingen</b>.</li> </ul>

Vraag	Antwoord
Hoe kan ik de resolutie wijzigen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: ga naar <b>Configuratiescher</b> → <b>Vormgeving en thema's</b> → <b>Beeldscherm</b> → <b>Instellingen</b> en pas de resolutie aan.</li> <li>Windows ME/2000: ga naar <b>Configuratiescher</b> → <b>Beeldscherm</b> → <b>Instellingen</b> en wijzig de resolutie.</li> <li>Windows Vista: ga naar <b>Configuratiescher</b> → <b>Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen</b> → <b>Persoonlijke instellingen</b> → <b>Beeldscherm</b> → <b>Beeldscherm</b> → <b>Instellingen</b> en pas de resolutie aan.</li> <li>Windows 7: ga naar <b>Configuratiescher</b> → <b>Vormgeving en persoonlijke instellingen</b> → <b>Beeldscherm</b> → <b>Resolutie aanpassen</b> en pas de resolutie aan.</li> <li>Windows 8: ga naar <b>Instellingen</b> → <b>Configuratiescher</b> → <b>Vormgeving en persoonlijke instellingen</b> → <b>Beeldscherm</b> → <b>Resolutie aanpassen</b> en pas de resolutie aan.</li> </ul>
Hoe stel ik de energiebesparingsmodus in?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via <b>Configuratiescher</b> → <b>Vormgeving en thema's</b> → <b>Beeldscherm</b> → <b>Instellingen voor schermbeveiliging</b> of via BIOS SETUP op de computer.</li> <li>Windows ME/2000: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via <b>Configuratiescher</b> → <b>Beeldscherm</b> → <b>Instellingen voor schermbeveiliging</b> of via BIOS SETUP op de computer.</li> <li>Windows Vista: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via <b>Configuratiescher</b> → <b>Vormgeving en persoonlijke instellingen</b> → <b>Persoonlijke instellingen</b> → <b>Instellingen voor schermbeveiliging</b> of via BIOS SETUP op de computer.</li> <li>Windows 7: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via <b>Configuratiescher</b> → <b>Vormgeving en persoonlijke instellingen</b> → <b>Persoonlijke instellingen</b> → <b>Instellingen voor schermbeveiliging</b> of via BIOS SETUP op de computer.</li> <li>Windows 8: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via <b>Instellingen</b> → <b>Configuratiescher</b> → <b>Vormgeving en persoonlijke instellingen</b> → <b>Persoonlijke instellingen</b> → <b>Instellingen voor schermbeveiliging</b> of via BIOS SETUP op de computer.</li> </ul>



Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer of grafische kaart voor meer informatie over instellingen.

## 10.1 Algemeen

Modelnaam		S27C590H
Paneel	Grootte	27,0 Inch (68 cm)
	Weergavegebied	597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
	Pixel Pitch	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Synchronisatie	Horizontale frequentie	30 ~ 81 kHz
	Verticale frequentie	56 ~ 75 Hz
Weergavekleur		16,7 M
Resolutie	Optimale resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
	Maximale resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
Ingangssignaal, afgesloten		RGB Analooq, HDMI(High Definition Multimedia Interface) 0,7 Vp-p $\pm$ 5 % Aparte H/V-synchronisatie, Composiet, SOG TTL-niveau (V hoog $\geq$ 2,0V, V laag $\leq$ 0,8V)
Maximale pixelfrequentie		148 MHz (analooq, HDMI)
Stroomtoevoer		Dit product ondersteunt 100-240 V. Controleer het label op de achterkant van het product aangezien het standaardvoltage kan verschillen van land tot land.
Signaalaansluitingen		15-pins naar 15-pins D-Sub-connector 19-pins naar 19-pins HDMI-connector
Afmetingen (B x H x D) / gewicht	Zonder standaard	626,2 x 368,4 x 48,0 mm / 4,5 kg
	Met standaard	626,2 x 461,9 x 190,0 mm / 4,9 kg
Omgevingsvereisten	In bedrijf	Temperatuur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend
	Opslag	Temperatuur: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend

Modelnaam	S27C590H
Plug-and-Play	Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling tussen de monitor en het computersysteem optimaliseert de monitorinstellingen. De monitor wordt automatisch geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar wens wijzigen.
Schermpunten (pixels)	Vanwege de aard van het productieproces voor dit product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1ppm) op het LCD-scherm donkerder of lichter weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.



De bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.



Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.

## 10.2 PowerSaver

De energiebesparingsfunctie van dit product reduceert het energieverbruik door het scherm uit te schakelen en het aan/uit-lampje aan te passen als het product gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt. Het product wordt niet uitgeschakeld in de energiebesparingsmodus. Om het scherm weer in te schakelen, drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord of beweegt u de muis. De energiebesparingsfunctie werkt alleen wanneer het product is aangesloten op een computer met een energiebesparingsfunctie.

PowerSaver	Energy Star Stroomverbruik	Energiebesparings modus	Uitschakelen (Aan/uit-knop)
Aan/uit-lampje	Uit	Knipperend	Aan
Stroomverbruik	27 W	Normaal 0,35 W	Normaal 0,35 W



- Het energieverbruik dat wordt weergegeven kan per bedrijfsomstandigheid of wanneer de instellingen worden gewijzigd, variëren. (Model S\*\*C590 Energiebesparingsmodus / Uitgeschakeld (Aan/uit-knop): Max. 0,5 watt.)
- ENERGY STAR® is in de Verenigde Staten een gedeponeerd merk van de het Amerikaanse milieubeschermingsagentschap. Energy Star-energie wordt gemeten volgens de testmethoden die zijn gedefinieerd in de huidige Energy Star®-norm.
- Als u het stroomverbruik wilt verminderen tot 0 watt, moet u de aan-uitschakelaar achter op het product uitschakelen of het netsnoer losmaken. Trek het netsnoer los wanneer u het product langere tijd niet zult gebruiken. Om het energieverbruik terug te dringen tot 0 wanneer er geen aan/uit-schakelaar beschikbaar, koppelt u de voedingskabel los.
- Het gebruik van het aan/uit-lampje kan worden gewisseld door een wijziging door te voeren in het menu. (**SETUP&RESET** → **Power LED On**)

Echte modellen hebben mogelijk deze functie niet vanwege verschillen in functionaliteit.

## 10.3 Tabel Standaardsignaalmodi



- Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts worden ingesteld op één resolutie voor een optimale beeldkwaliteit. Een andere resolutie dan de gespecificeerde resolutie kan ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te voorkomen raden wij u aan om de optimale resolutie te selecteren die is opgegeven voor het schermformaat van uw product.
- Controleer de frequentie wanneer u een CDT-monitor vervangt (aangesloten op een computer) door LCD-monitor. Als de LCD-monitor geen ondersteuning biedt voor 85Hz, wijzigt u de verticale frequentie voor de CDT-monitor in 60Hz en sluit u vervolgens de LCD-monitor aan.

Als uw computer een signaal uitstuurt dat voldoet aan de volgende standaardsignaalmodi, wordt het scherm automatisch bijgesteld. Als het signaal dat via de computer wordt verzonden, niet tot de standaard signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl het aan/uit-lampje brandt. Wijzig in dat geval de instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de gebruikershandleiding bij de grafische kaart te raadplegen.

Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelklok (MHz)	Sync-polariteit (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+



Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelklok (MHz)	Sync-polariteit (H/V)
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900 RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- Horizontale frequentie

De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd. Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.

- Verticale frequentie

Doordat hetzelfde beeld tientallen keren per seconde opnieuw wordt weergegeven, kan de mens het beeld zien. De snelheid waarmee dit opnieuw weergegeven gebeurt, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd. Deze frequentie wordt aangegeven in Hz (hertz).

## Contact Samsung wereldwijd



Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, verzoeken wij u contact op te nemen met de consumenten service- en informatie dienst van Samsung

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr">http://www.samsung.com/ca_fr</a> (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	<b>01-8000 112 112</b> <b>Bogotá: 6001272</b>	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
HONDURAS	800-27919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PERU	0-800-777-08 (Only from landline) 336-8686 (From HHP & landline)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
URUGUAY	000-405-437-33	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
BOSNIA	051 133 1999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
CYPRUS	8009 4000 only from landline(+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)  Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en">http://www.samsung.com/hk_en</a> (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

MENA		
BAHRAIN	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
EGYPT	08000-726786	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JORDAN	800-22273 065777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant">http://www.samsung.com/Levant</a> (English)

MENA		
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	<a href="http://www.samsung.com/sa">http://www.samsung.com/sa</a> (Arabic)
SYRIA	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant">http://www.samsung.com/Levant</a> (English)
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BOTSWANA	0800-726-000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CAMEROON	7095- 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
Cote D' Ivoire	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KENYA	0800 545 545	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NAMIBIA	8197267864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TANZANIA	0685 88 99 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ZAMBIA	211350370	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

## Dienstverlening tegen betaling (door klanten)



Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in rekening brengen voor een bezoek van een monteur.

### Geen productdefect

Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.

- Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties aanpast zonder het product te demonteren.
- Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel enzovoort).
- Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de eerste installatie van het aangeschafte product.
- Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.
- Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander bedrijf.
- Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander bedrijf vraagt.
- Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.
- Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.
- Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf of online.

### Productschade als gevolg van een fout van de klant

Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.

Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:

- impact van buitenaf of laten vallen;
- het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen van Samsung;
- reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van Samsung Electronics Co., Ltd.
- wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;
- gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische aansluitingen;
- het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.



## Overig

- Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving, overstroming enzovoort)
  - Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmecanisme, lamp, filter, lint enzovoort)
-  Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening worden gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.

## Correcte verwijdering

### Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

## Terminologie

### OSD (On Screen Display)

Een On Screen Display (OSD) is een menu dat op het scherm wordt weergegeven en waarmee u de beeldkwaliteit naar wens instelt. U kunt de helderheid, de tint, het formaat en tal van andere instellingen aanpassen in de menu's die u op het scherm ziet.

### Gamma

Met het menu Gamma regelt u de grijswaarden bij voor de middentinten van het scherm. Een aanpassing van Brightness is van invloed op het hele scherm. Een aanpassing van Gamma is alleen van invloed op de middenwaarden.

### Grijswaarden

De grijswaarden verwijzen naar kleurintensiteitsniveaus die kleurvariatie mogelijk maken in de donkere delen tot de lichtere delen van het scherm. Een wijziging in de helderheid van het scherm werkt door in het zwart en wit. Een wijziging van de grijswaarden werkt door in het middengebied tussen zwart en wit. Door de grijswaarden te wijzigen via Gamma wijzigt u de helderheid in het middengebied van het scherm.

### Scanfrequentie

De scanfrequentie of vernieuwingsfrequentie is de snelheid waarmee het scherm opnieuw wordt weergegeven. Een beeld is zichtbaar doordat steeds nieuwe schermgegevens worden verzonden. Door de snelheid waarmee dit gebeurt is het vernieuwen op zich niet zichtbaar voor het menselijk oog. Hoe vaak het scherm wordt vernieuwd, wordt de scanfrequentie genoemd, uitgedrukt in Hz (hertz). Een scanfrequentie van 60 Hz wil zeggen dat een beeld 60 keer per seconde wordt vernieuwd. De scanfrequentie van het scherm hangt af van de capaciteit van de grafische kaart in uw computer en uw monitor.

### Horizontale frequentie

De tekens of beelden die op het beeldscherm worden weergegeven, bestaan uit een groot aantal puntjes (pixels). Pixels worden doorgestuurd in horizontale lijnen. Die lijnen worden onder elkaar geplaatst en creëren zo een beeld. De horizontale frequentie wordt uitgedrukt in kHz (kilohertz) en bepaalt hoe vaak per seconde de horizontale lijnen worden doorgestuurd en weergegeven op het beeldscherm. Een horizontale frequentie van 85 wil zeggen dat de horizontale lijnen waaruit het beeld is samengesteld, 85.000 keer per seconde worden verzonden. De horizontale frequentie wordt aangegeven als 85 kHz.

## Verticale frequentie

Eén beeld bestaat uit een groot aantal horizontale lijnen. De verticale frequentie wordt uitgedrukt in Hz (hertz) en geeft aan hoeveel beelden per seconde kunnen worden samengesteld met de horizontale lijnen. Een verticale frequentie van 60 wil zeggen dat een beeld 60 keer per seconde wordt doorgegeven. De verticale frequentie wordt ook wel vernieuwingsfrequentie genoemd en is belangrijk voor het al dan niet zien van beeldflickering.

## Resolutie

De resolutie is het aantal horizontale en verticale pixels van het beeldscherm. Het geeft aan hoe gedetailleerd een beeld wordt weergegeven.

Een scherm met een hogere resolutie kan meer informatie bevatten en is geschikt voor de uitvoering van meer taken tegelijk.

Een resolutie van bijvoorbeeld 1920 x 1080 bestaat uit 1920 pixels in horizontale richting (horizontale resolutie) en 1080 lijnen in verticale richting (verticale resolutie).

Een resolutie van bijvoorbeeld 1920 x 1200 bestaat uit 1920 pixels in horizontale richting (horizontale resolutie) en 1200 lijnen in verticale richting (verticale resolutie).

## Plug & Play

De functie Plug & Play maakt de automatische uitwisseling van gegevens tussen beeldscherm en computer mogelijk, zodat een optimale weergaveomgeving wordt gecreëerd.

De monitor gebruikt VESA DDC (internationale norm) om Plug & Play uit te voeren.

# Index

---

## A

Aansluiten op een videoapparaat 34  
Afbeeldingsgrootte 49  
Algemeen 85  
Auteursrecht 7

## B

Bijlage 90  
Blauw 58  
Brondetectie 71

## C

Contact Samsung wereldwijd 90  
Contrast 44  
Correcte houding bij gebruik van product 18  
Correcte verwijdering 98

## D

De inhoud controleren 19  
Dienstverlening tegen betaling door klanten 96

## E

Een pc aansluiten en gebruiken 31  
Energiebesparing 66

## F

Fijn 55

## G

Gamma 60  
Groen 57  
Grof 54

## H

HDMIzwartniveau 51  
Helderheid 43

## I

INFORMATIE 73  
Installatie 26

## M

MultiScreen 78

## O

Onderdelen 21

## P

PC/AV Mode 69  
Power LED On 72

## R

Reactietijd 52  
Reiniging 8  
Resetten 65  
Rood 56

## S

SAMSUNG MAGIC Bright 46  
Scherpte 45

## T

Taal 61  
Tabel Standaardsignaalmodi 88  
Tijd weergeven 63  
Toetsherhalingsstijd 70  
Transparantie 64

## U

Uitschakelen na 68

Uitschakeltimer 67

## V

Veiligheidsvoorschriften 10

Vereisten voordat u contact opneemt met het klantenservicecentrum van Samsung 80

Voordat u een apparaat aansluit 30

Vragen en antwoorden 83